




Perforierte Spanndecken

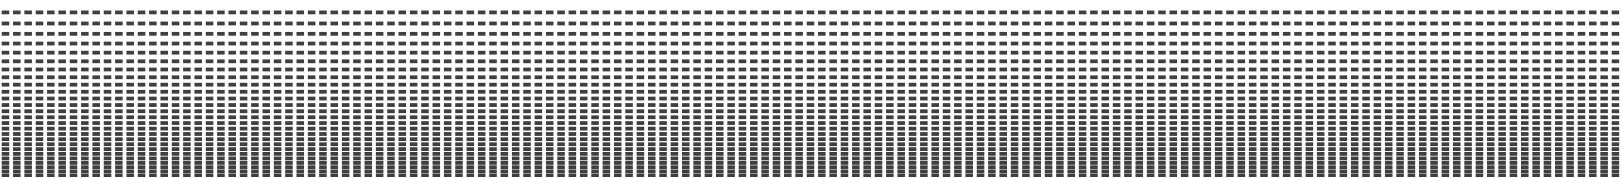



Neuheit auf dem Deckenmarkt. Im dichten Deckenmaterial werden mittels Werkzeugmaschinen Löcher nach einem vorbestimmten Projekt eingeschnitten (es kann tatsächlich ein beliebiges Muster sein). Für die nötige Wirkung verwendet man einen Sonderprofil, der zwei Ebenen der Spanndecken im geringen Abstand voneinander befestigen lässt: die perforierte Decke und der Grundstoff dahinter. Nach der Meinung vieler Designer gehören perforierte Decken zu den interessantesten Raumgestaltungslösungen der letzten Jahre!





WILLI
REIMER



Perforierte Spanndecken

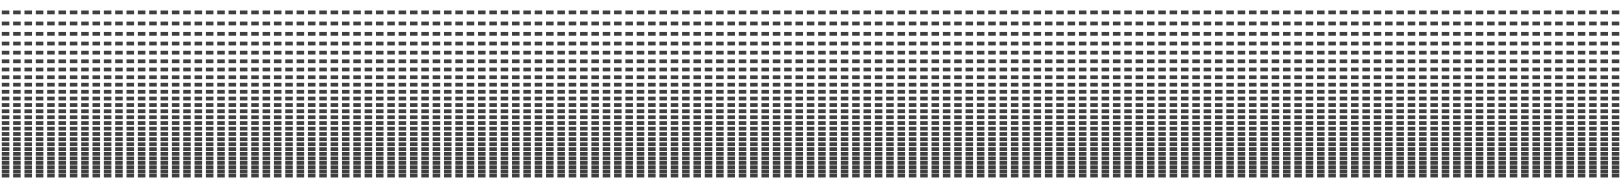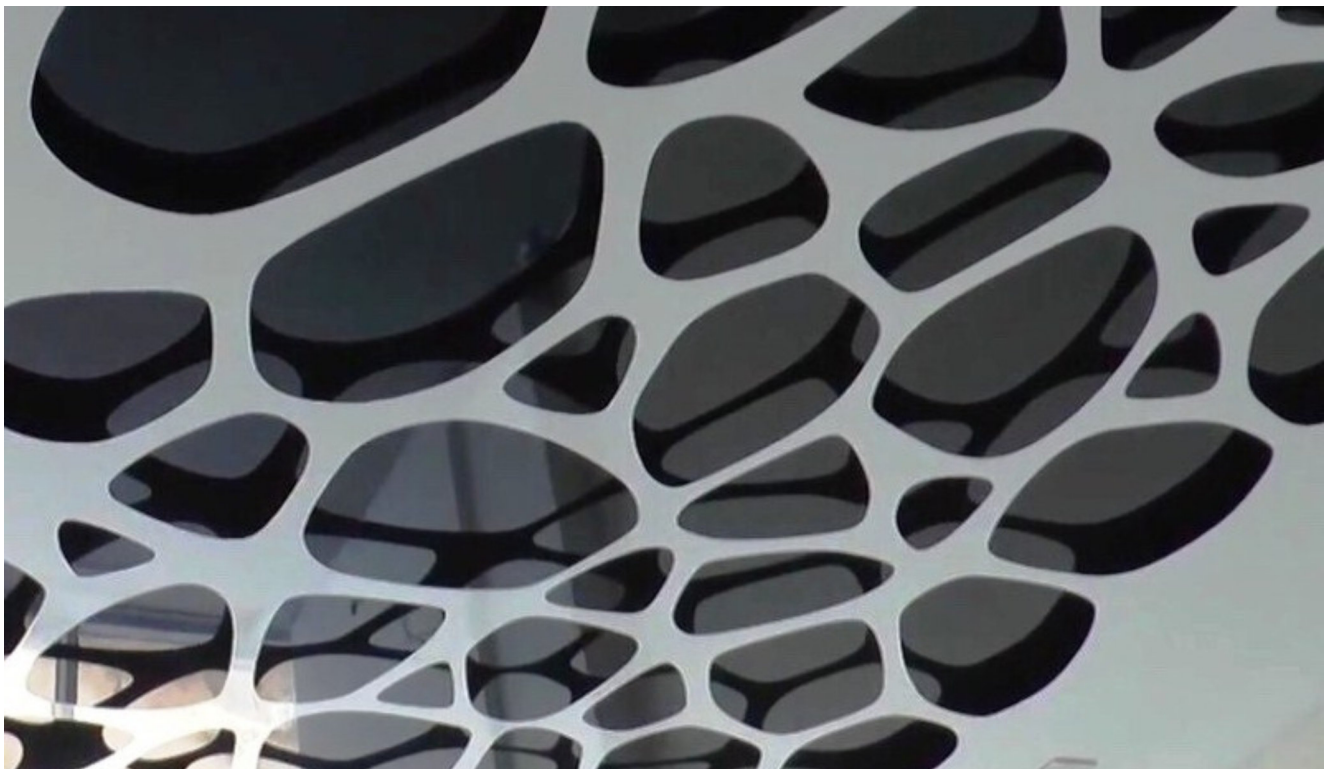




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

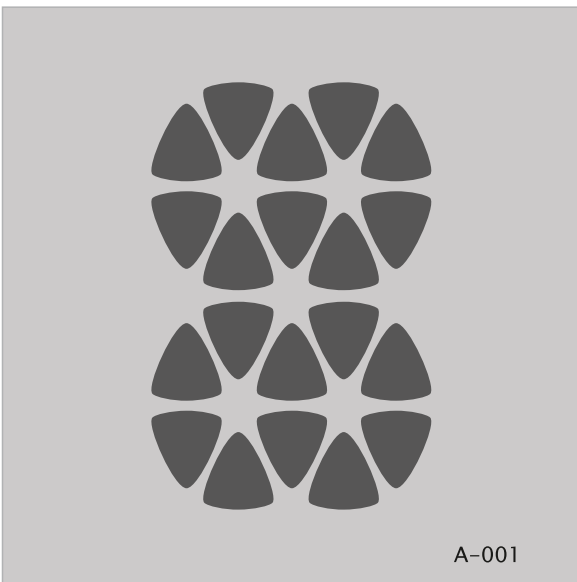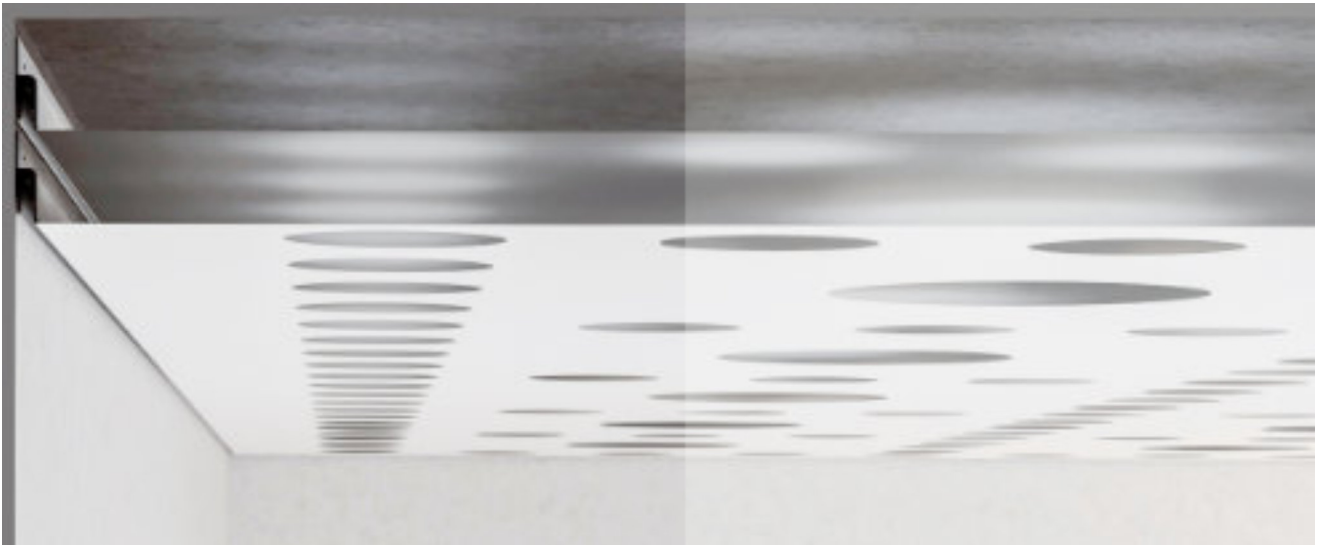


A-001

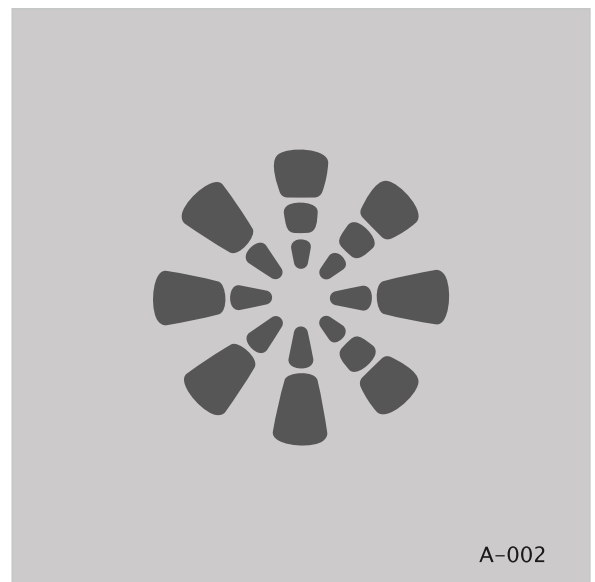


A-002

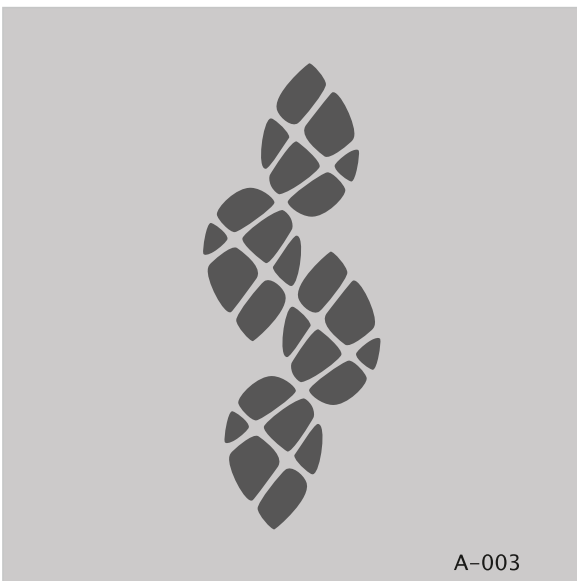

A-003

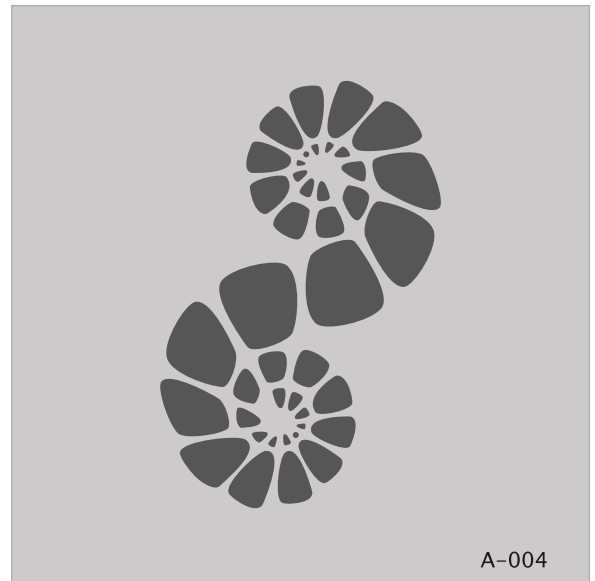


A-004

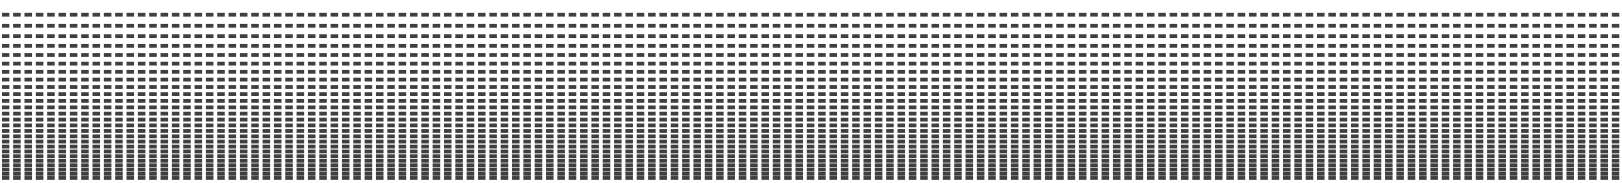




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

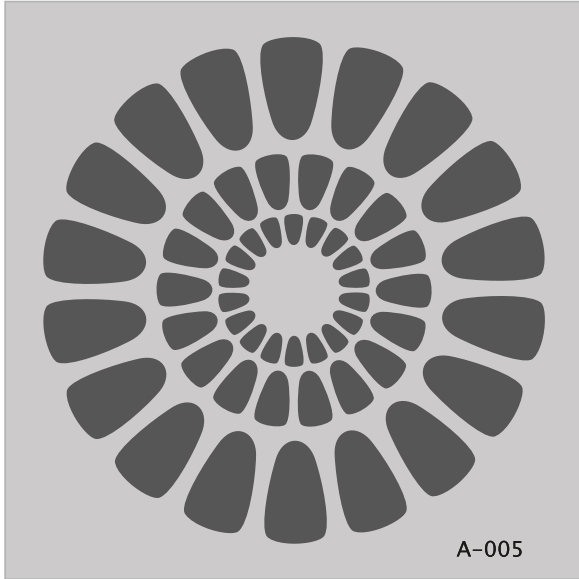


A-005

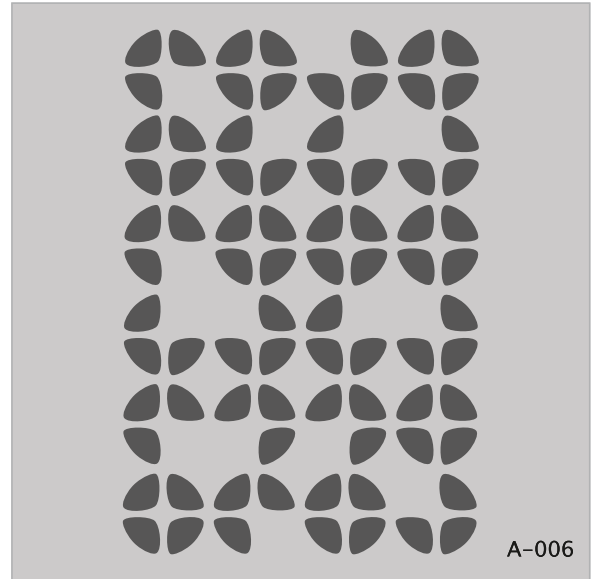


A-006

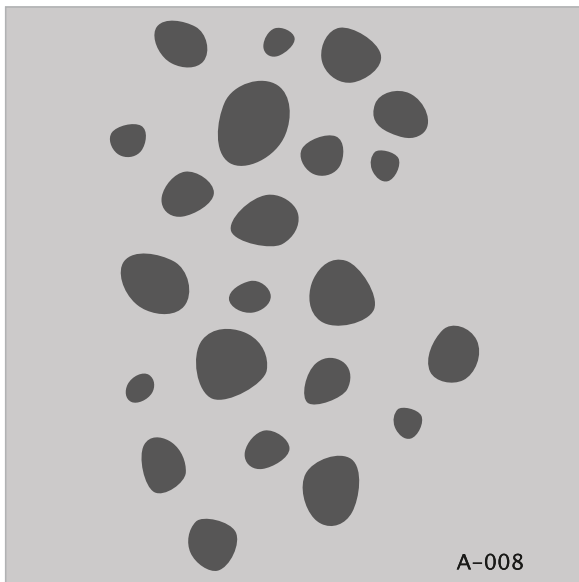


A-008

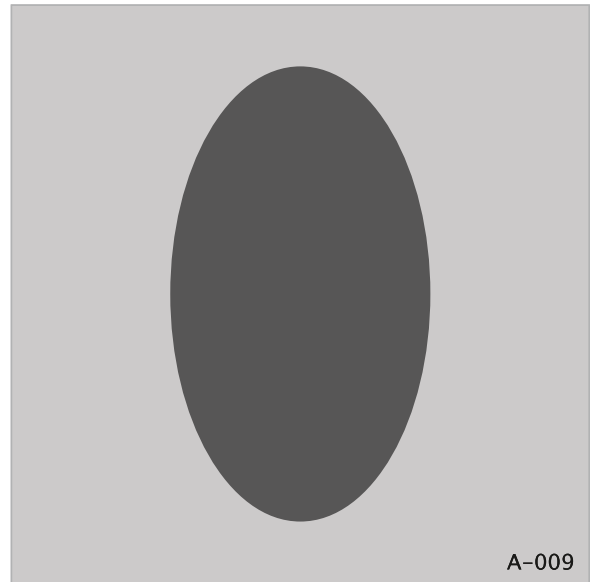


A-009

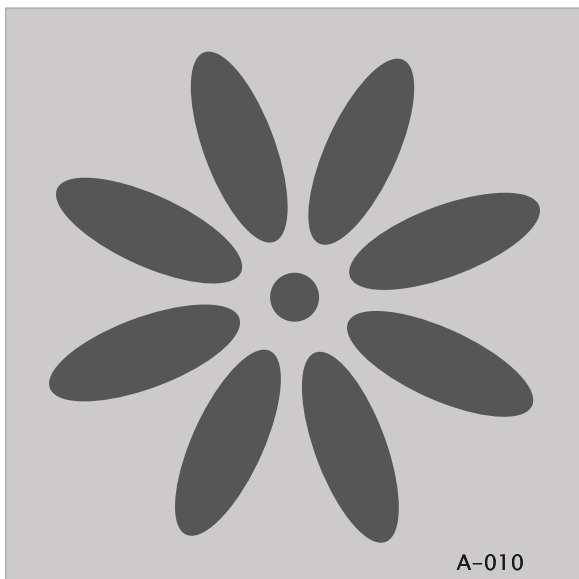

A-010

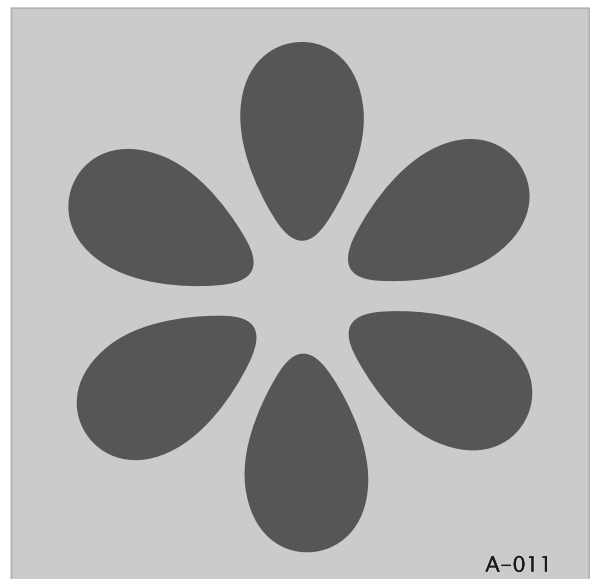


A-011

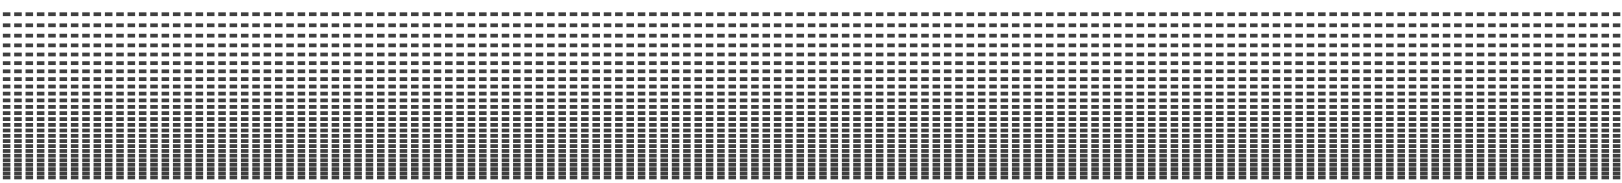




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

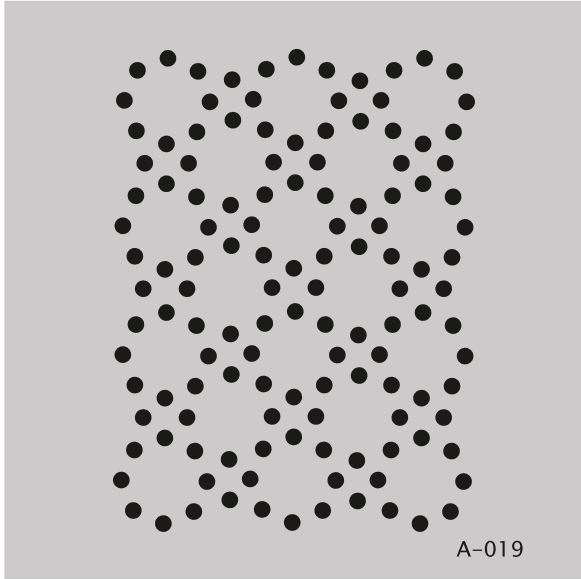


A-019

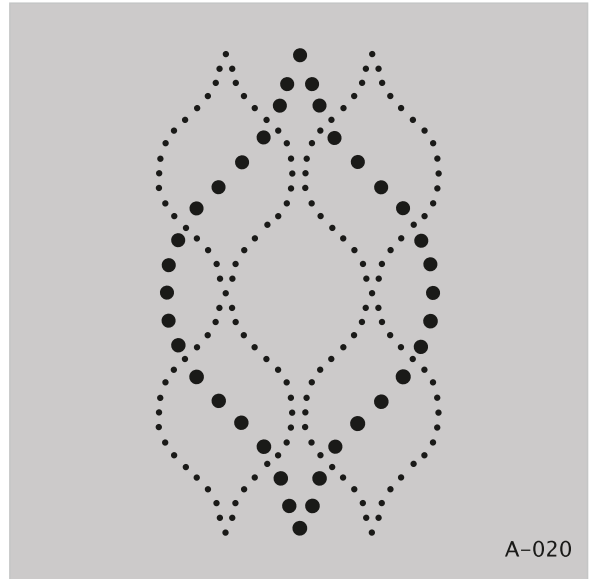


A-020

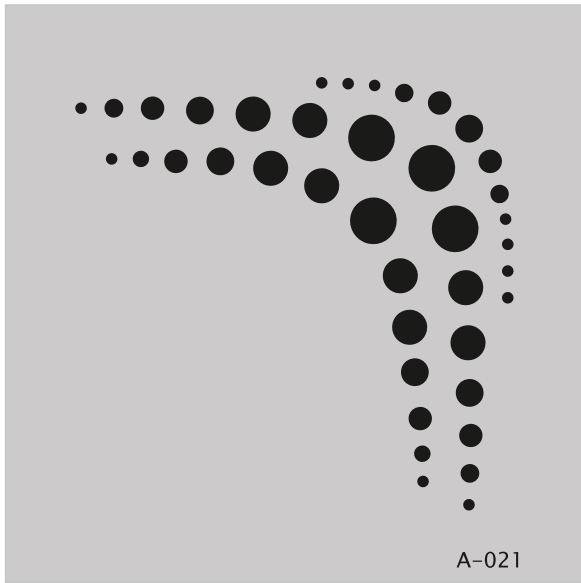


A-021

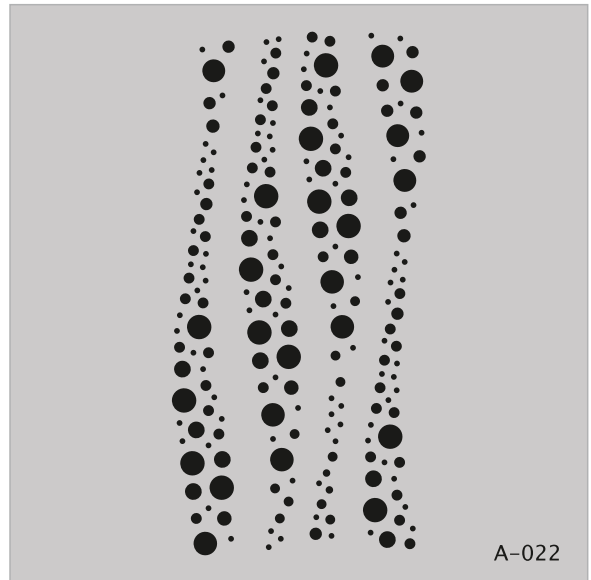


A-022

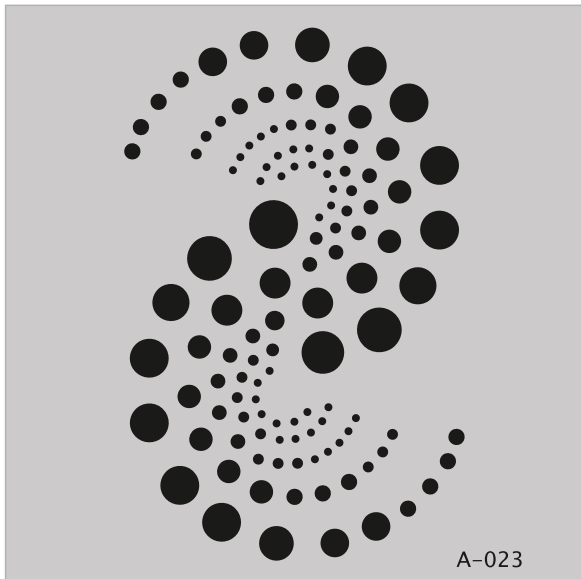

A-023

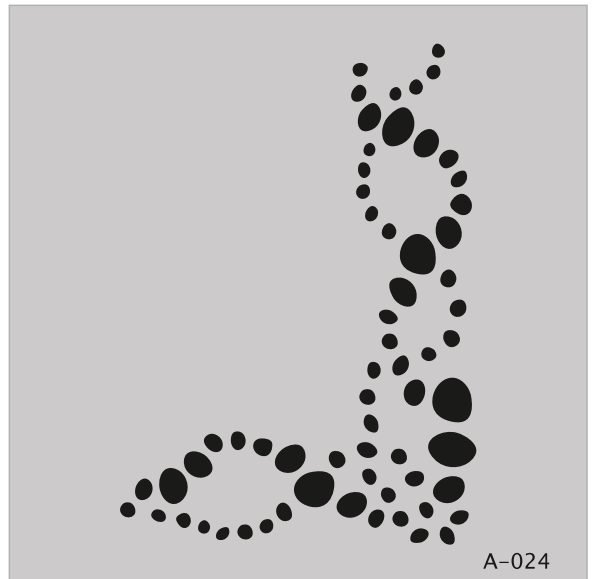


A-024

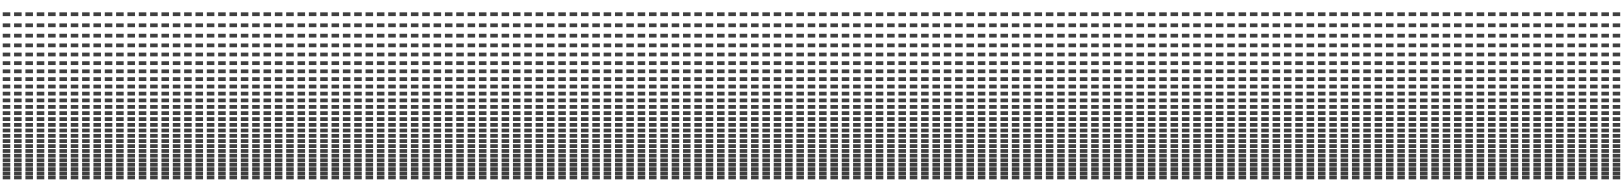




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

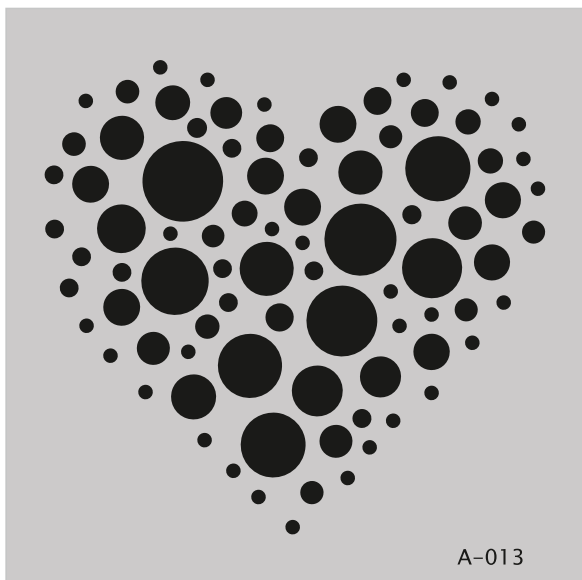


A-013

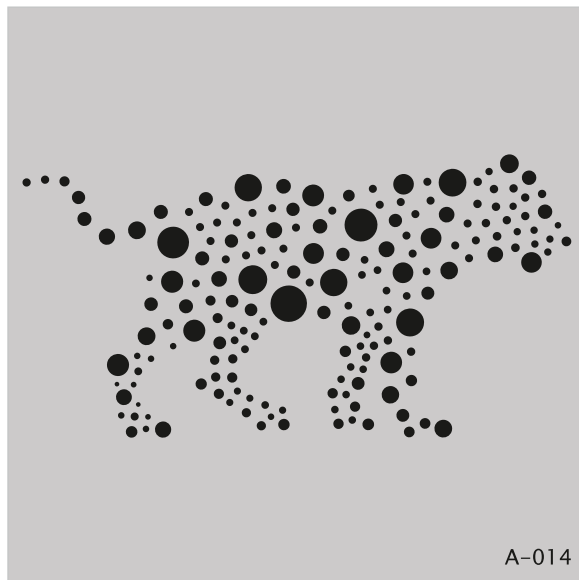


A-014

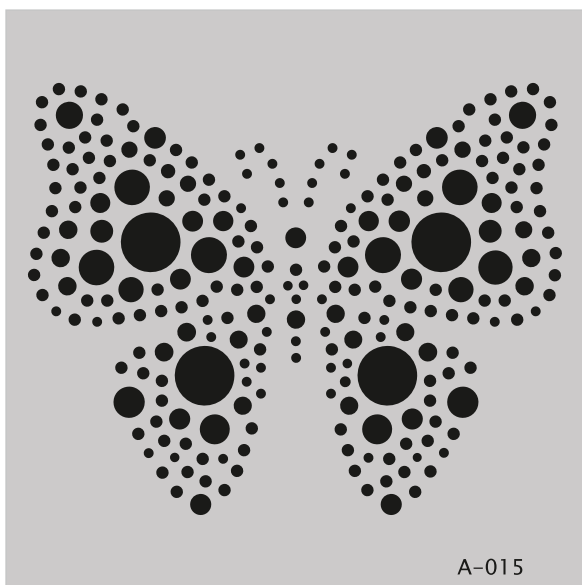


A-015

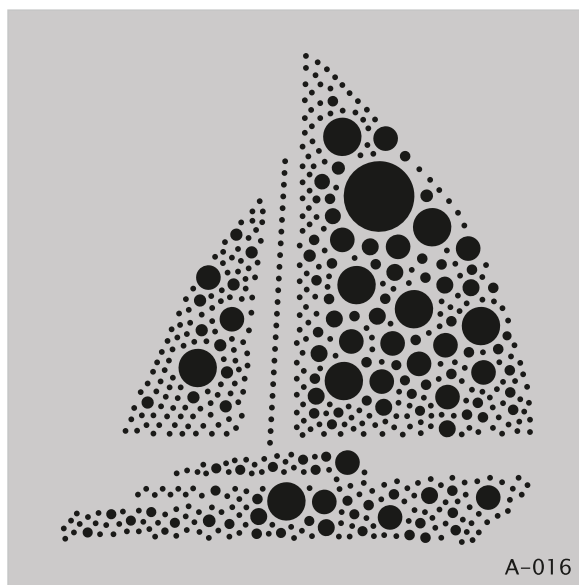


A-016

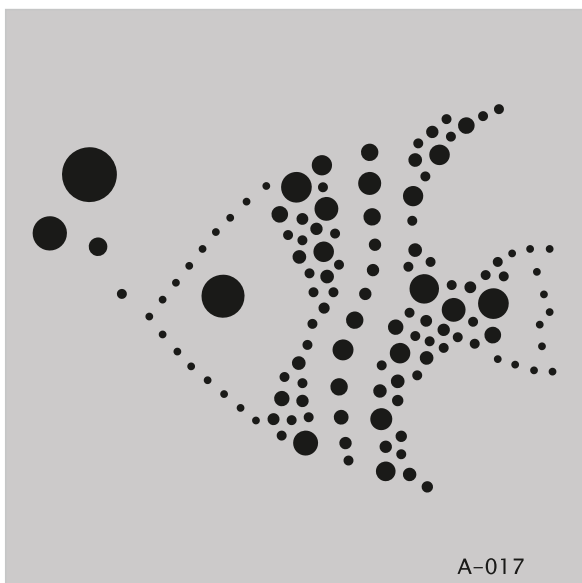

A-017

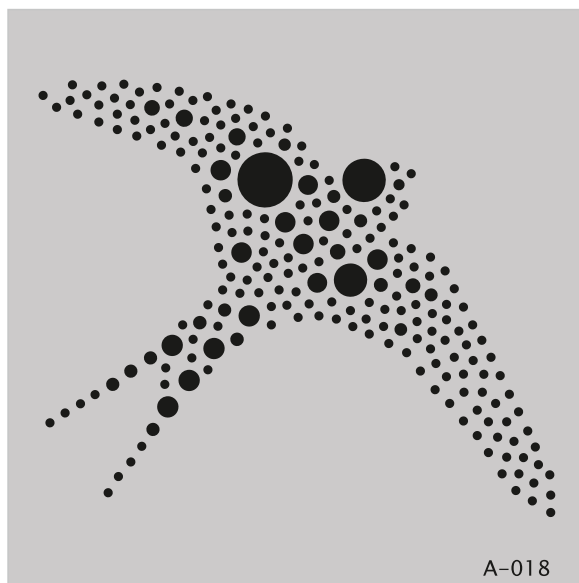


A-018

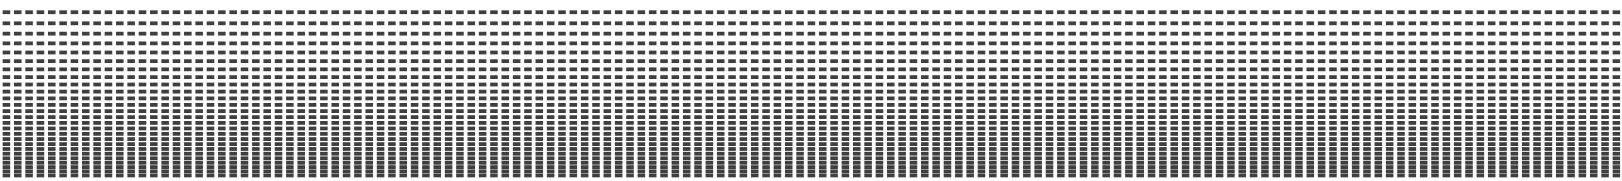




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

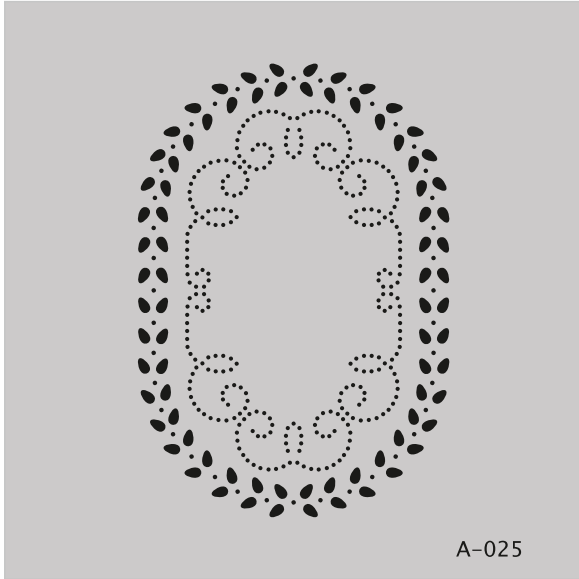


A-025

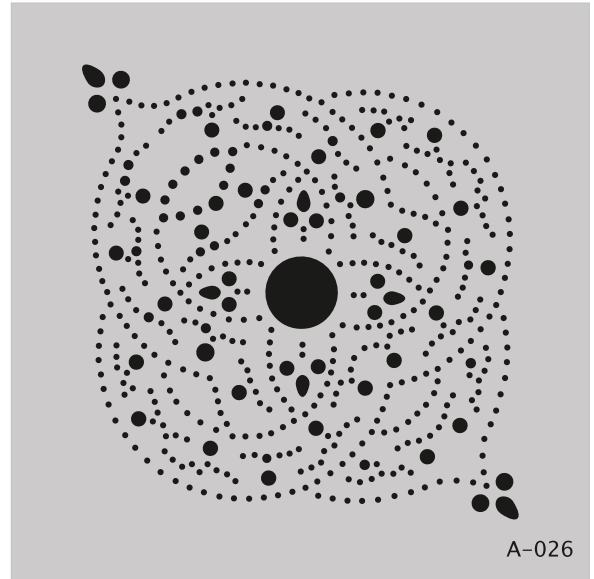


A-026

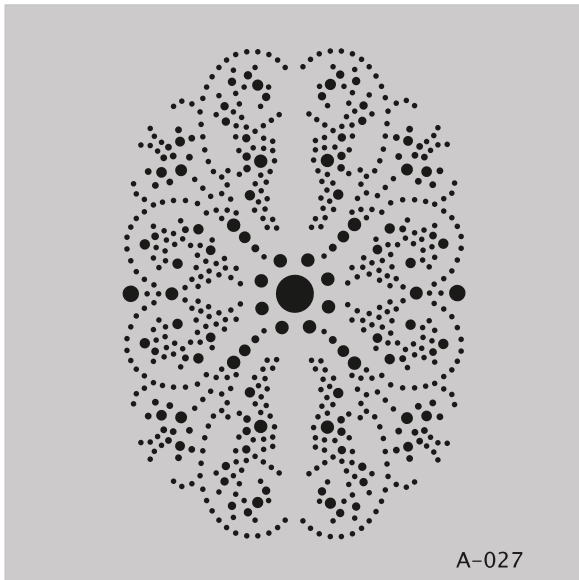


A-027

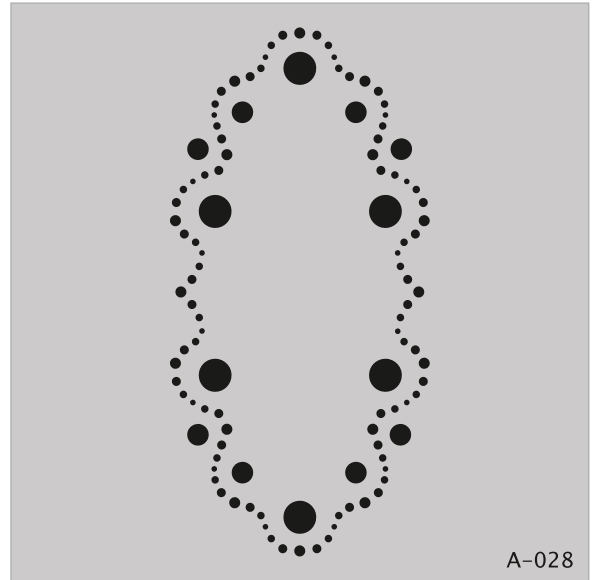


A-028

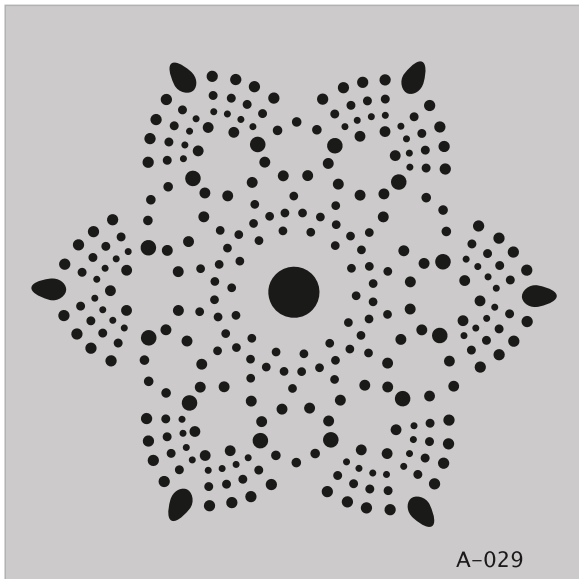

A-029

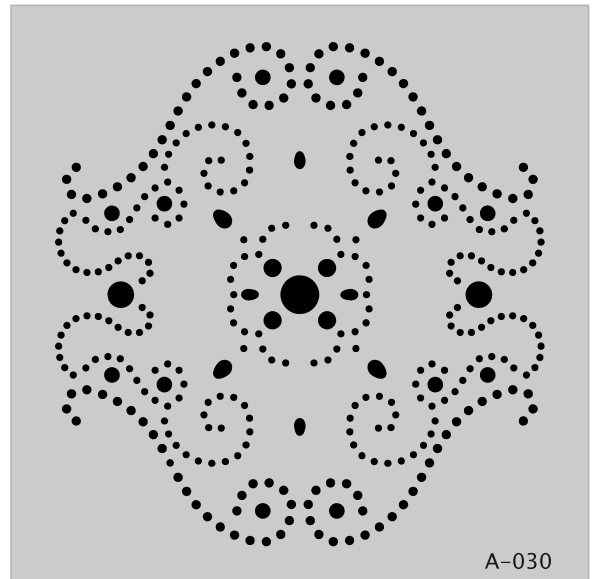


A-030

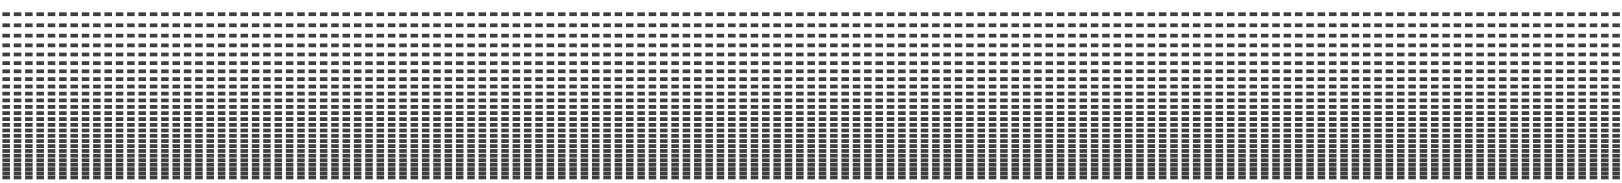




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

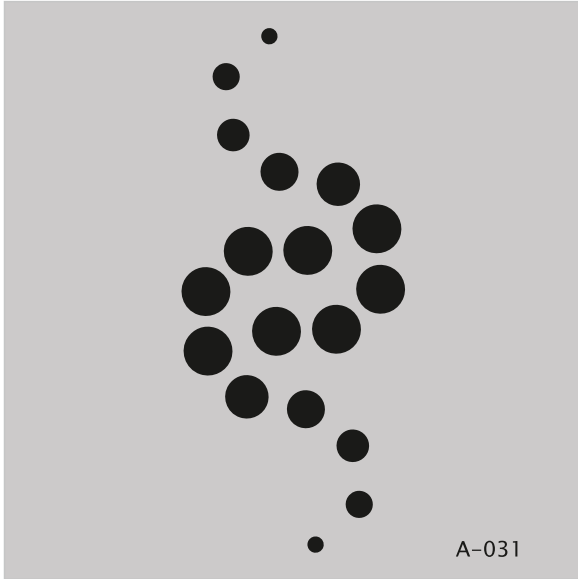


A-031

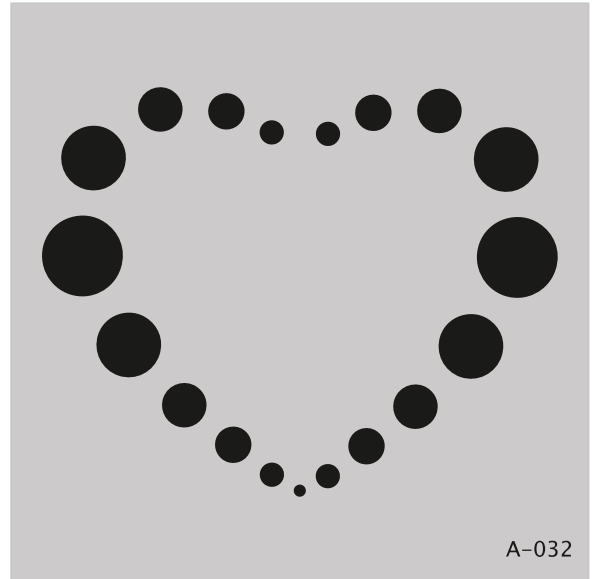


A-032

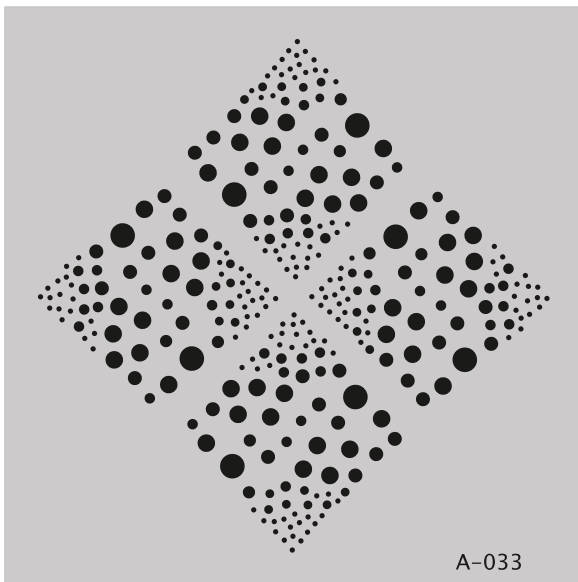


A-033

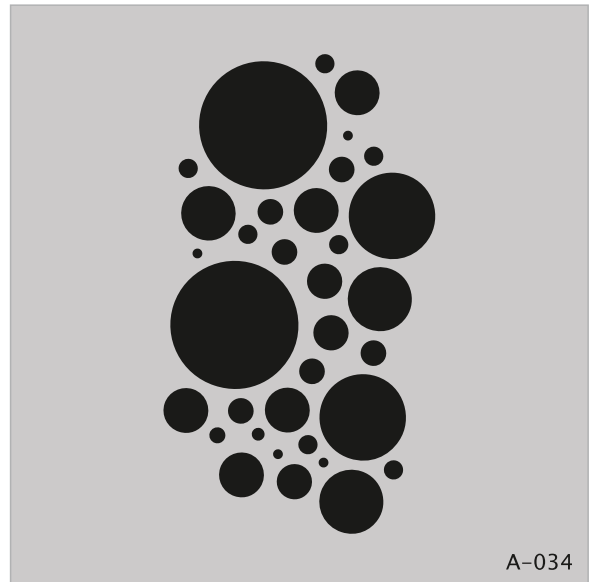


A-034

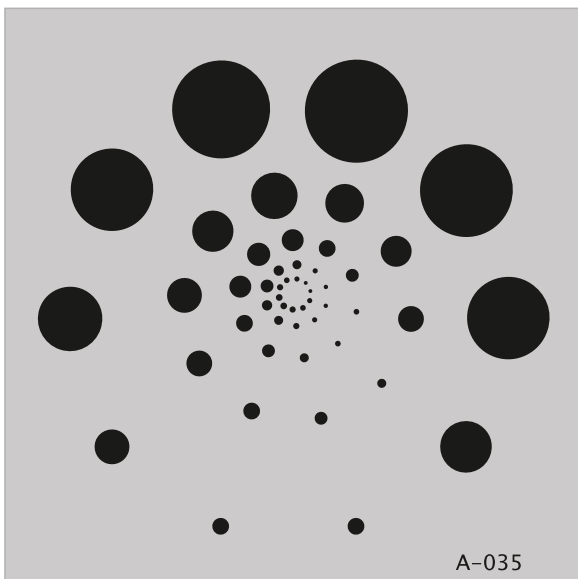

A-035

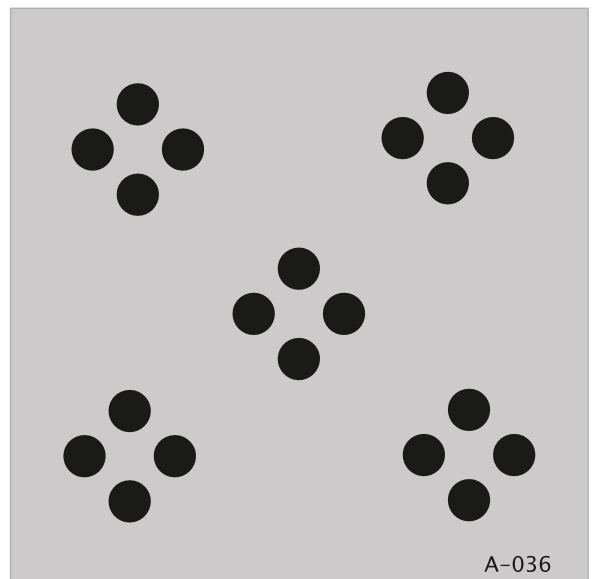


A-036

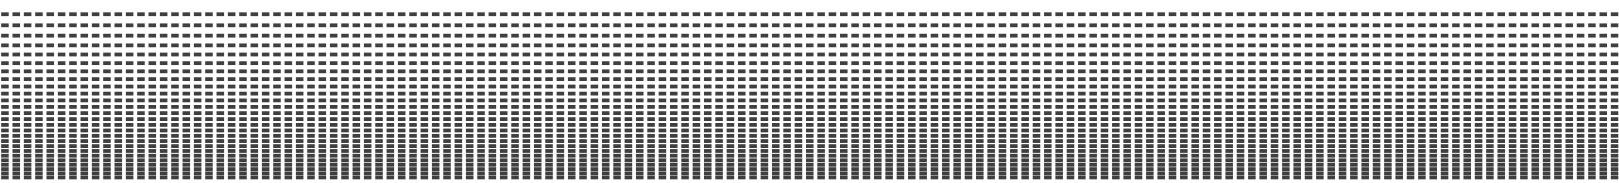




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

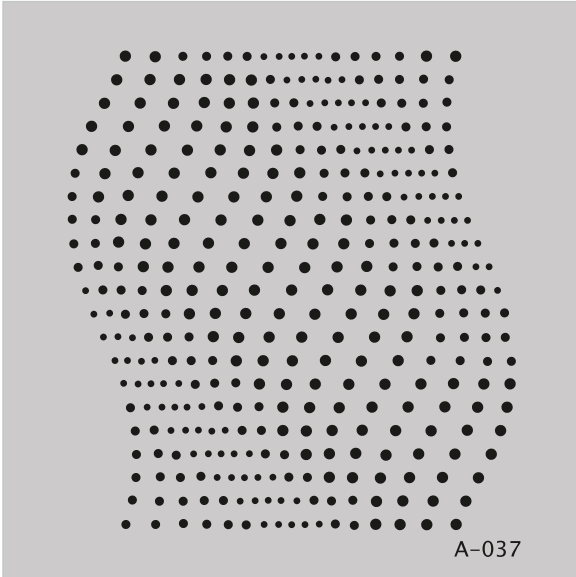


A-037

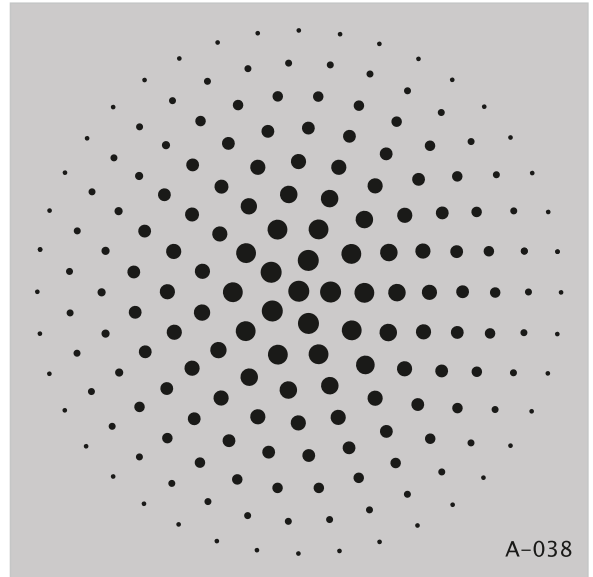


A-038

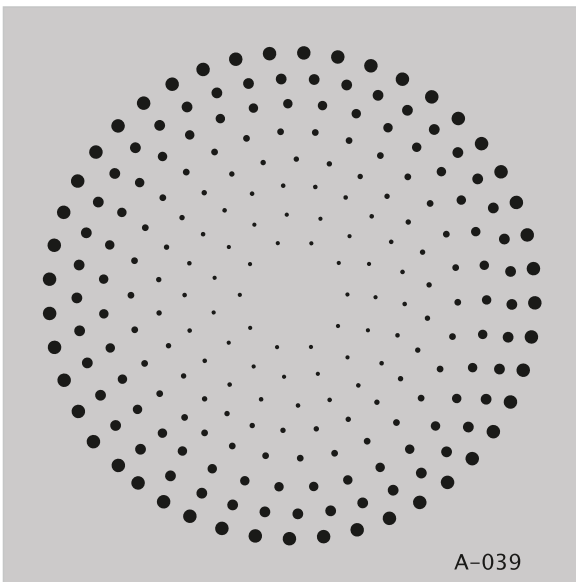


A-039

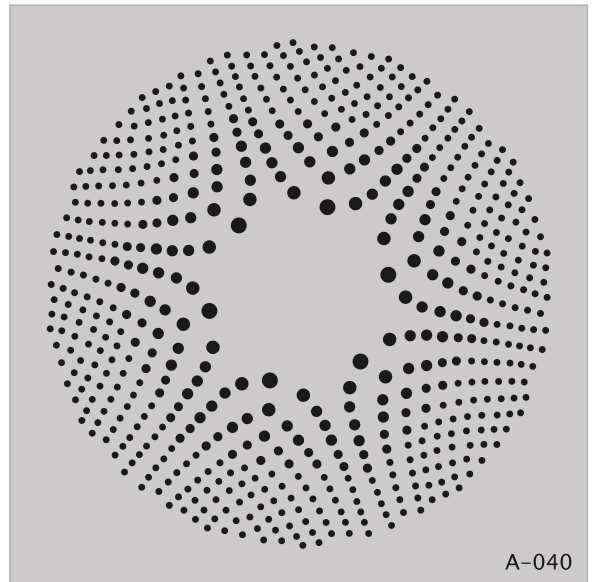


A-040

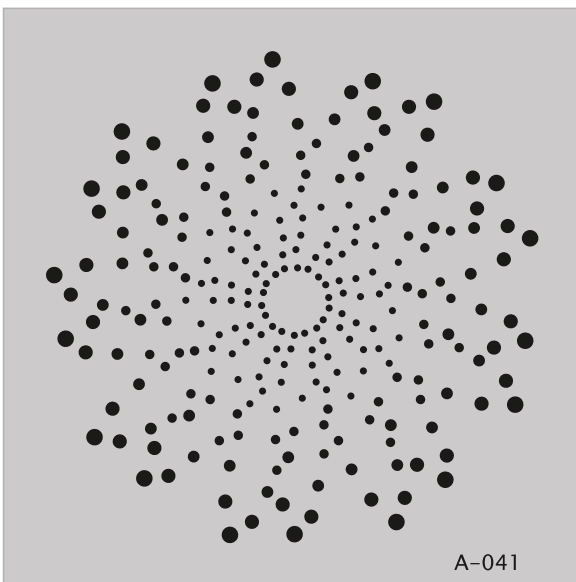

A-041

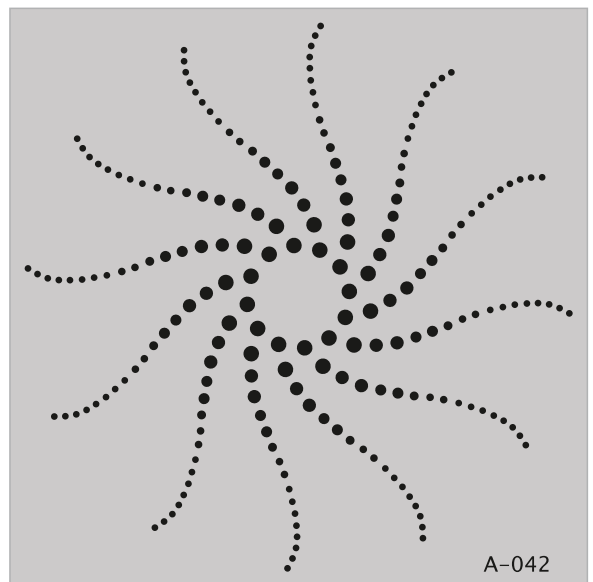


A-042

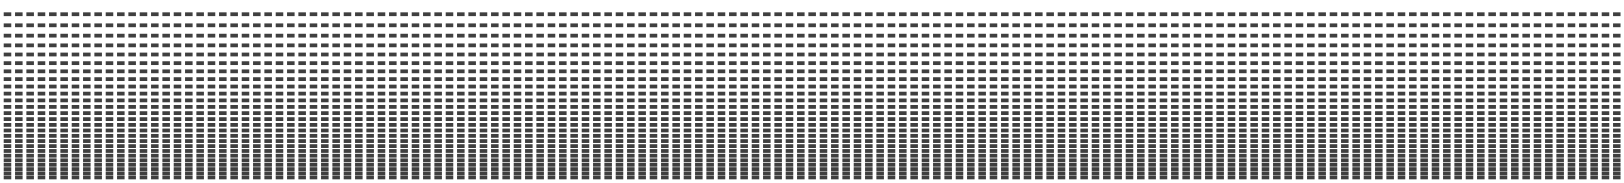




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

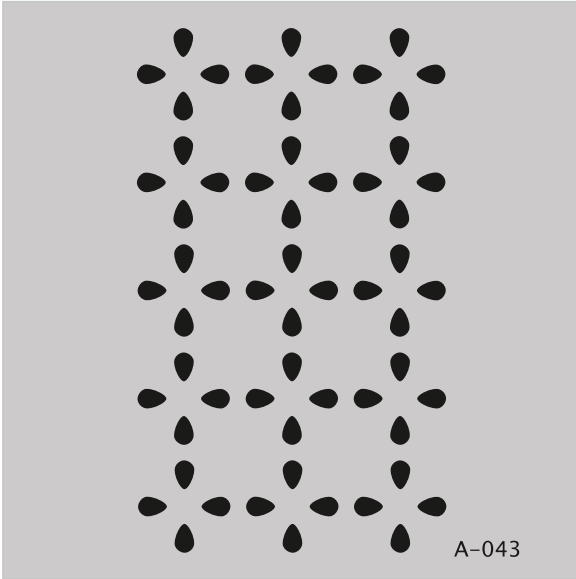


A-043

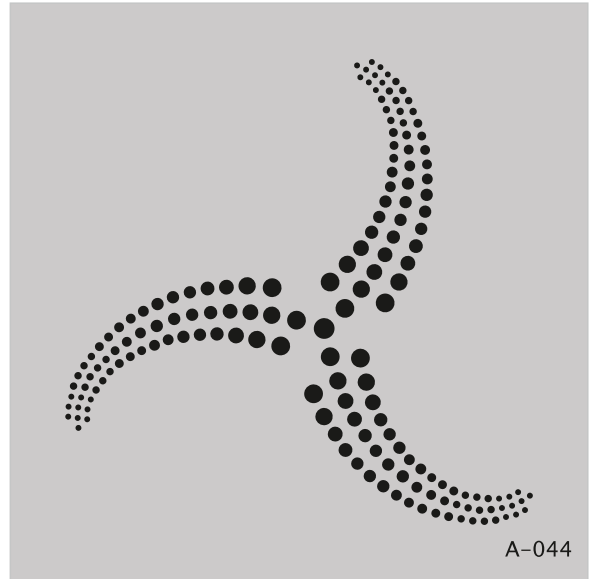


A-044

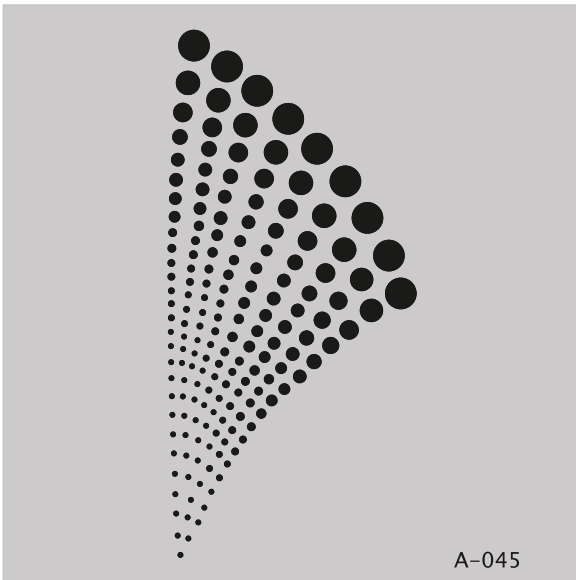


A-045

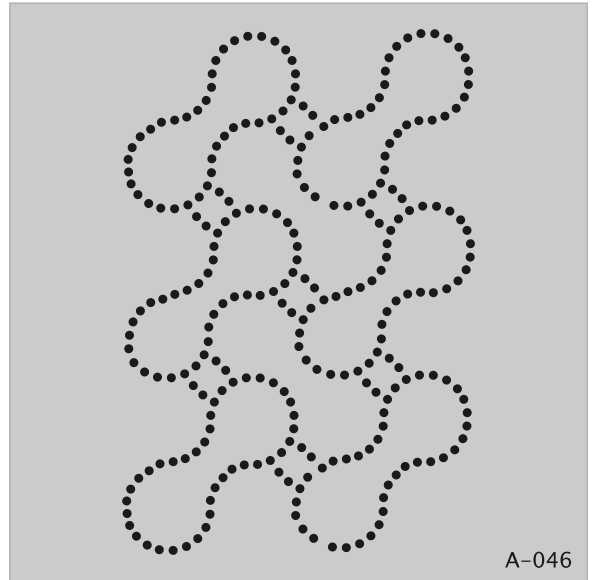


A-046

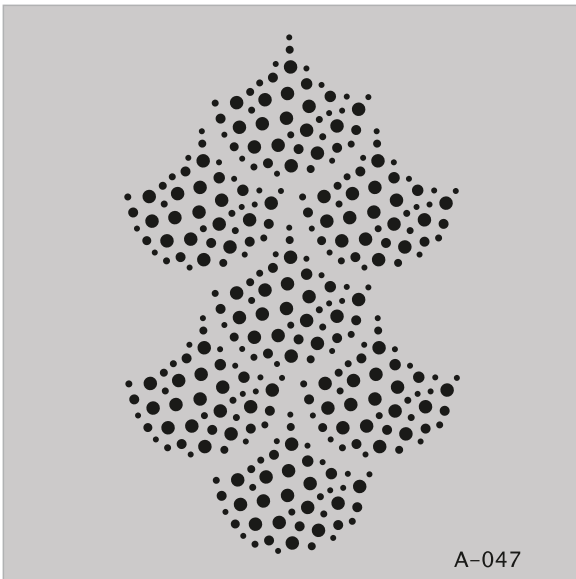

A-047

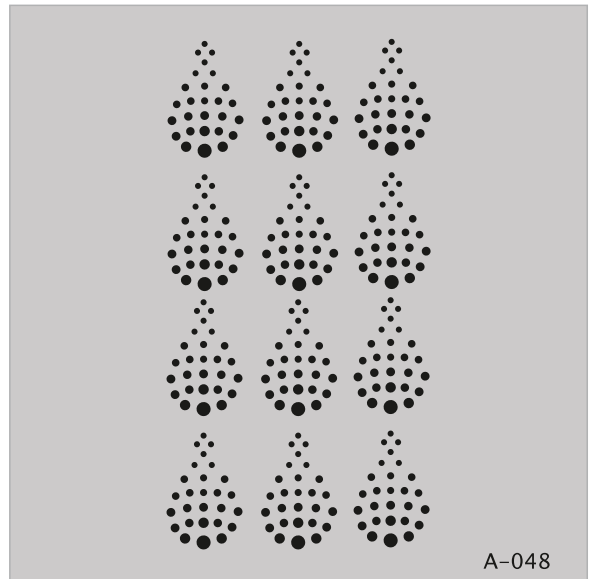


A-048

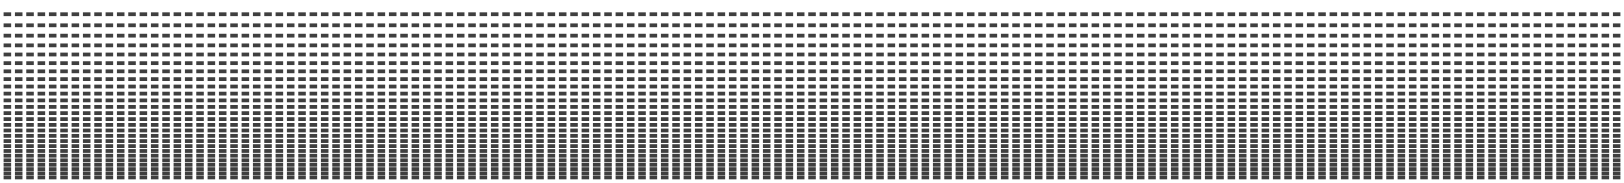




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

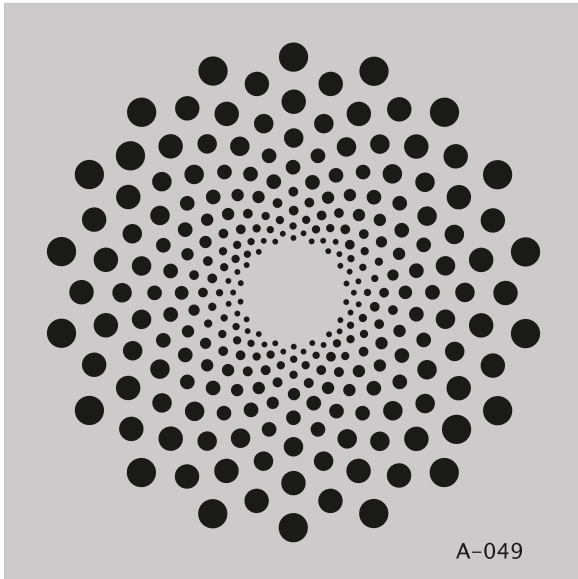


A-049

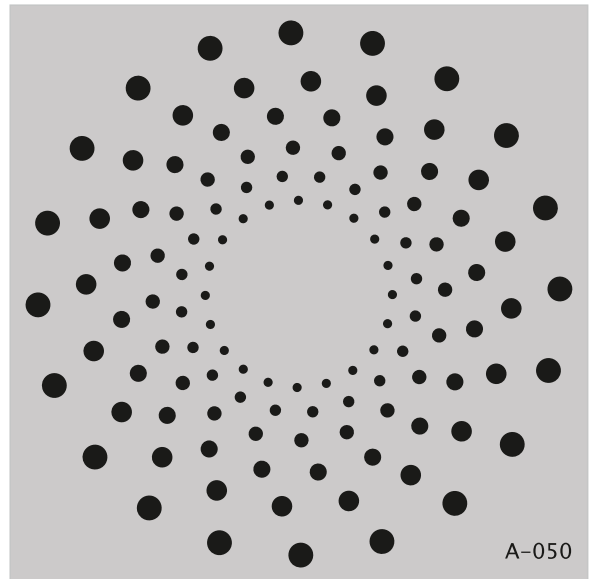


A-050

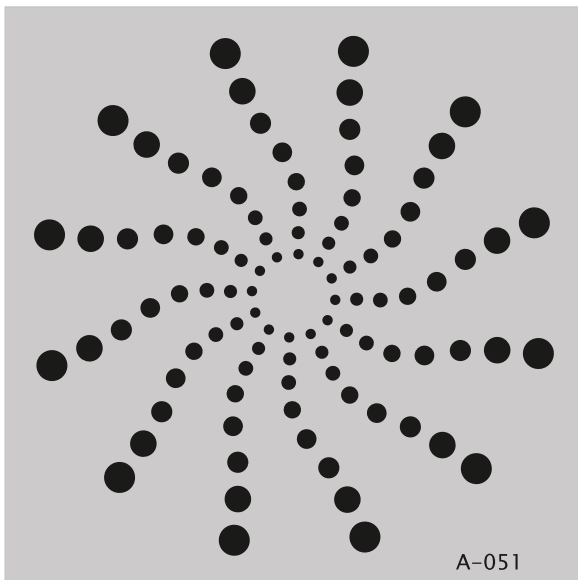


A-051

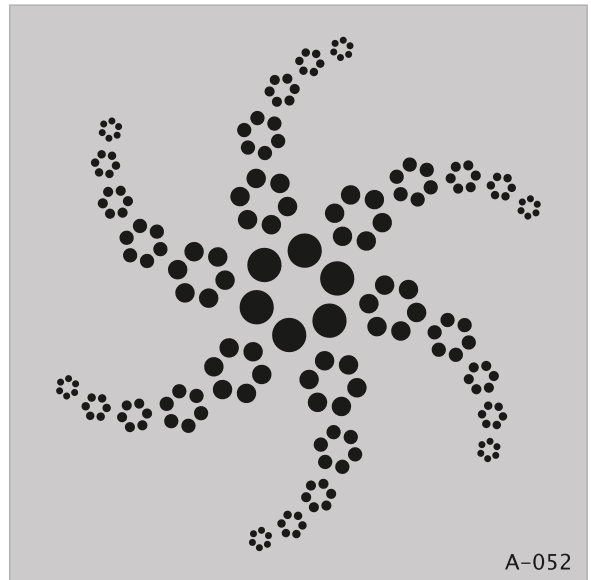


A-052

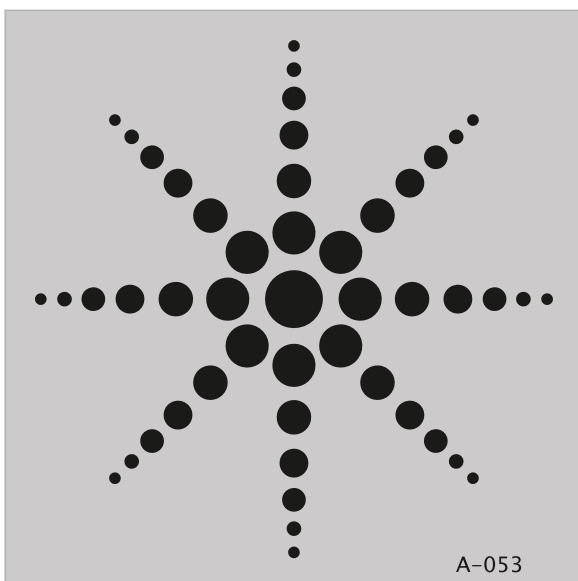

A-053

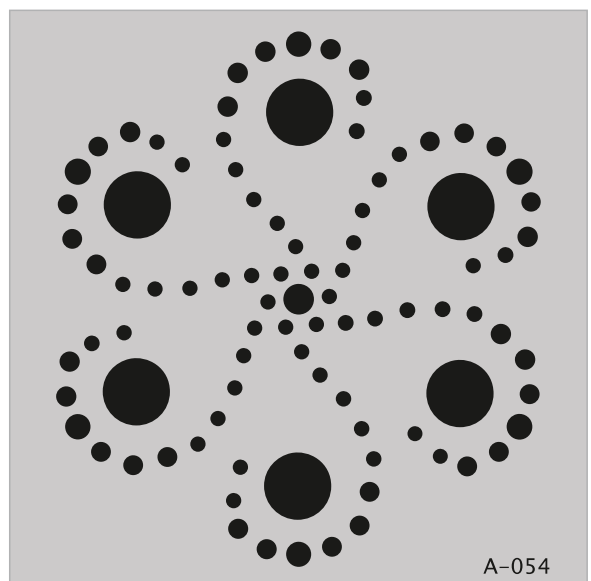


A-054

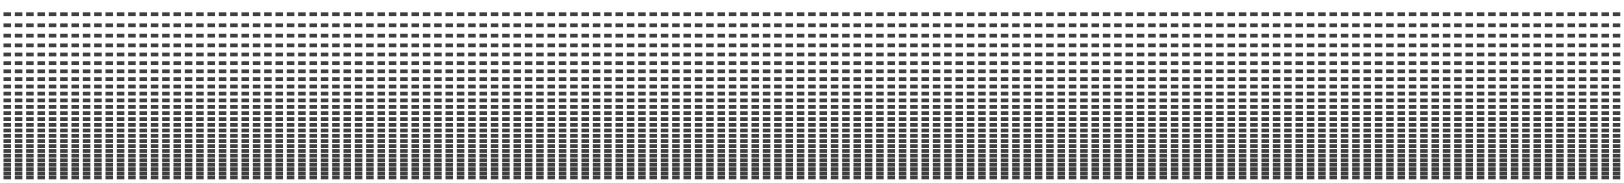




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

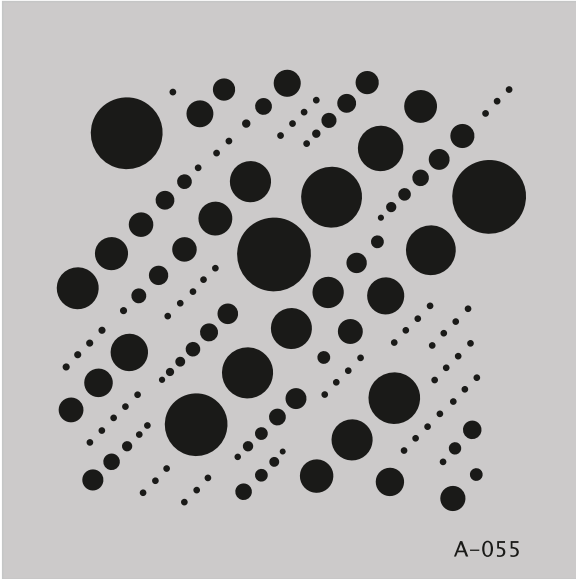


A-055

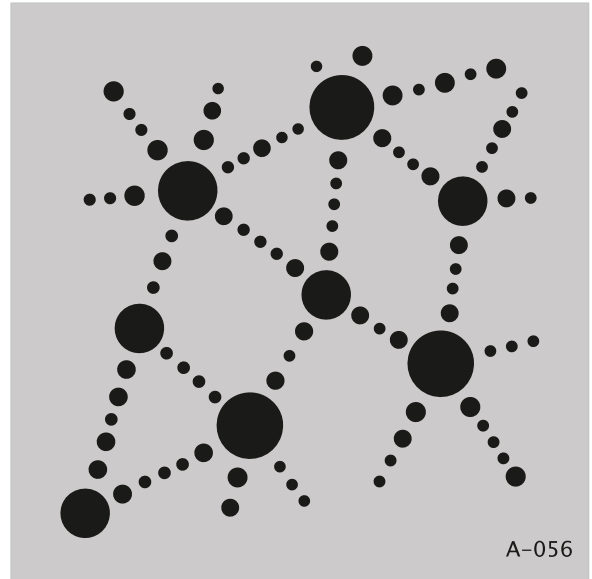


A-056

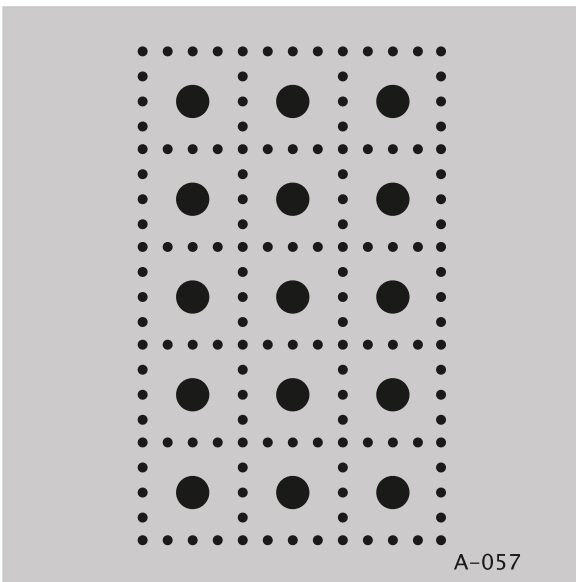


A-057

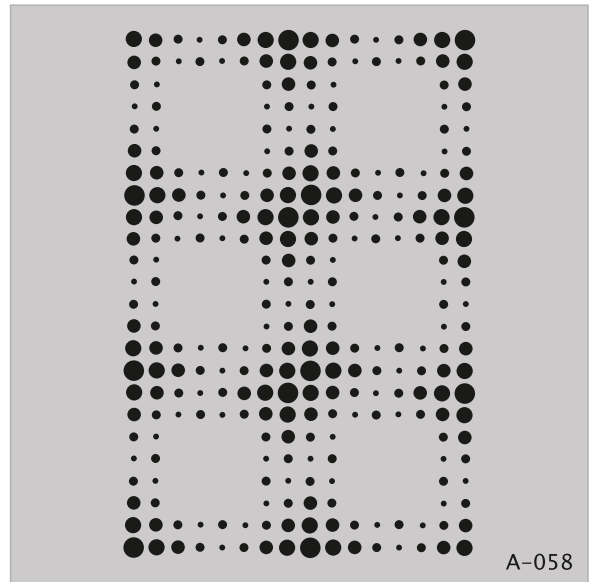


A-058

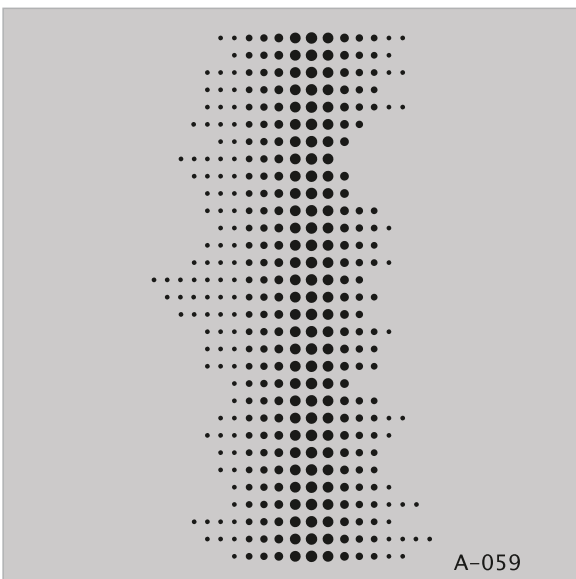

A-059

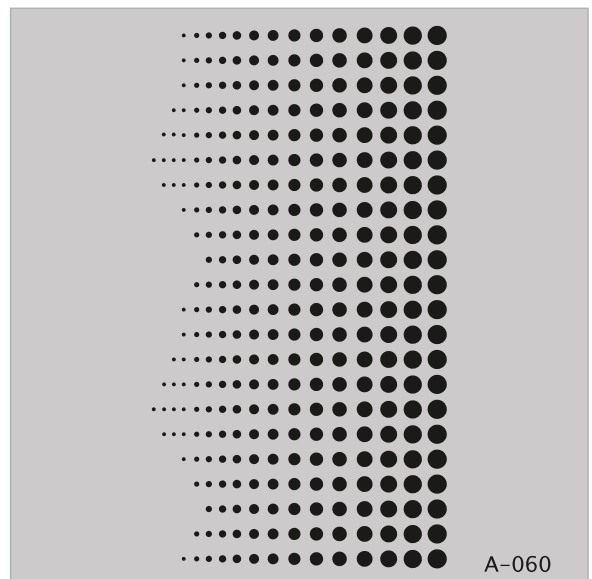








A-060

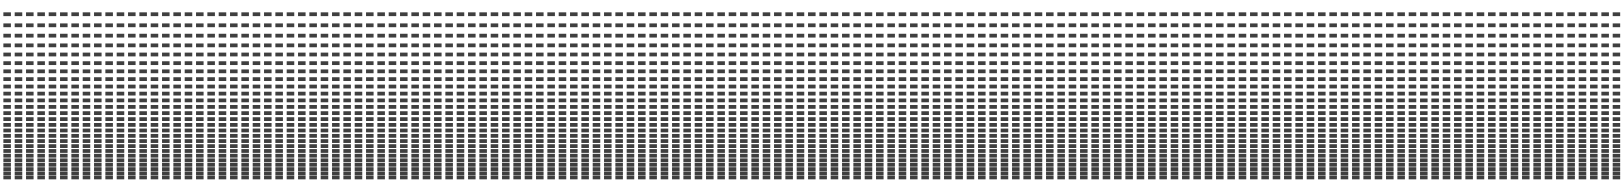



WILLI
REIMER








Perforierte Spanndecken

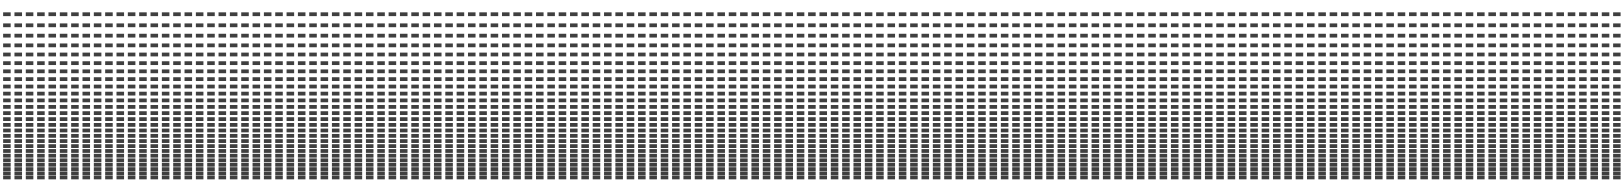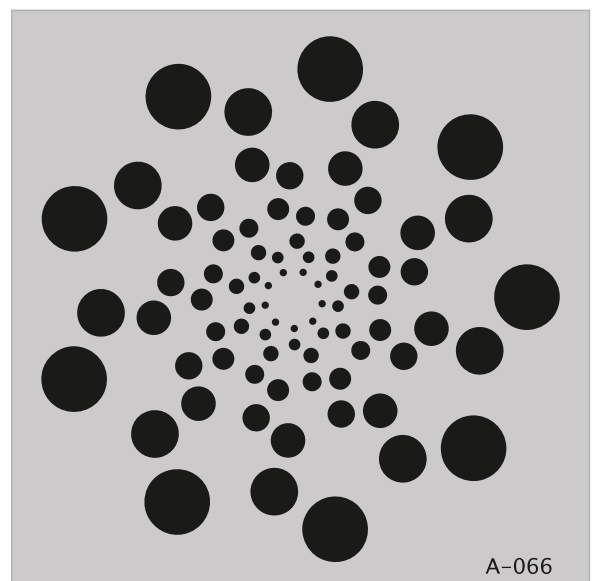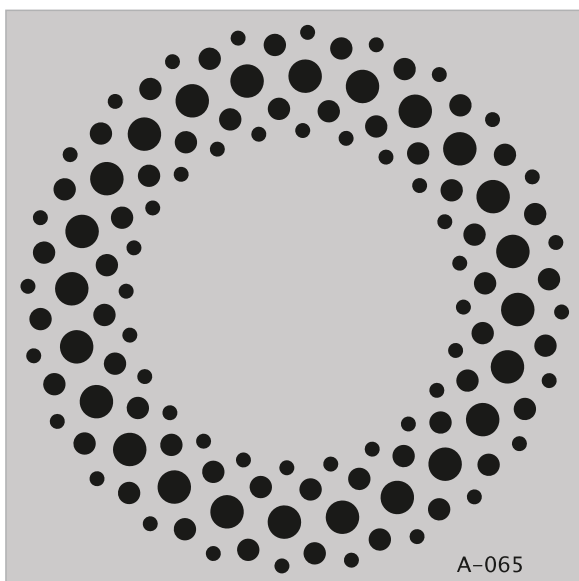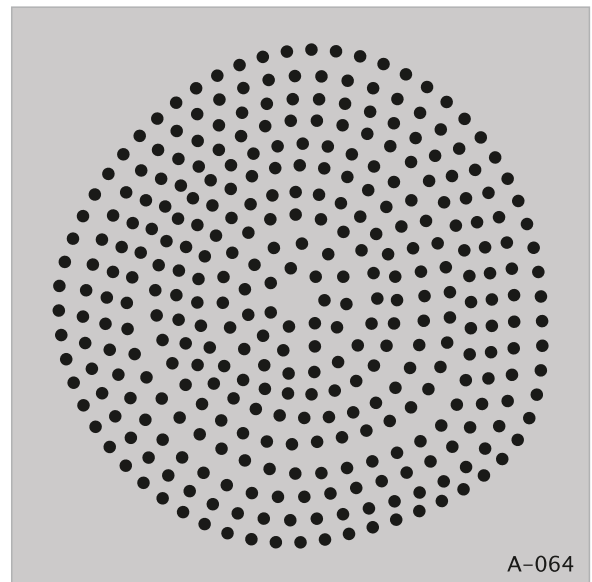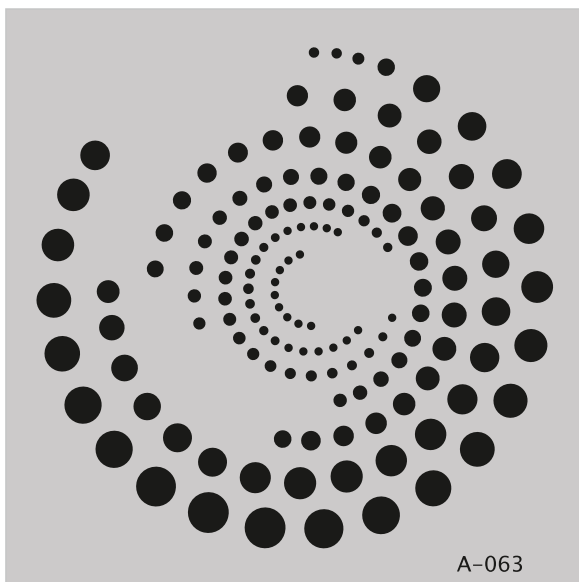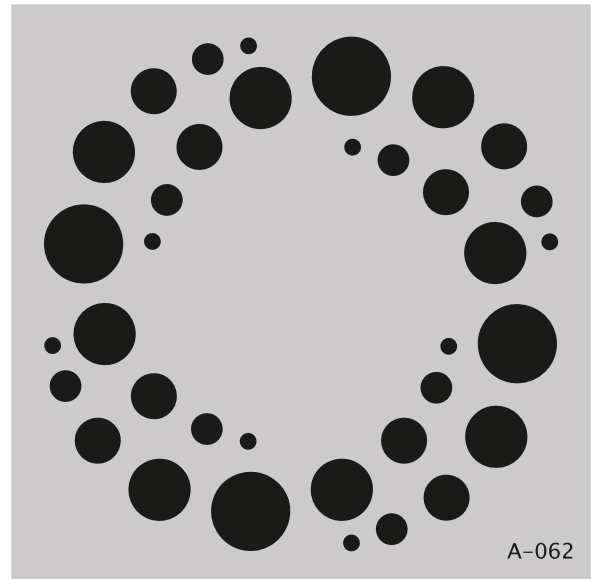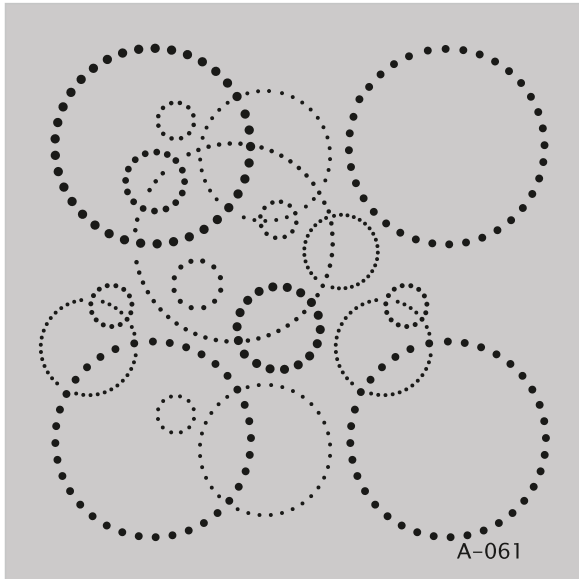



WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

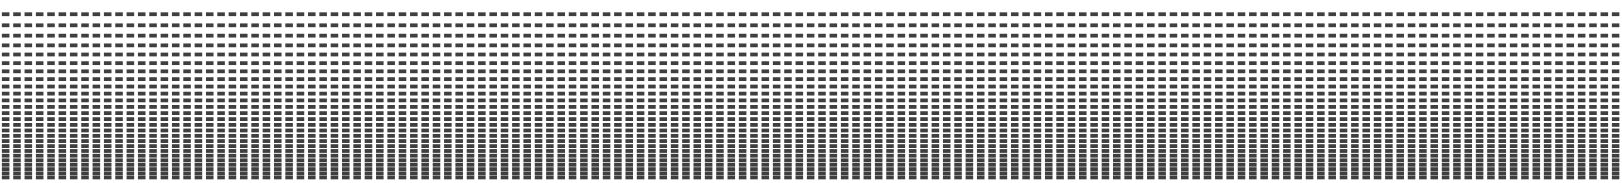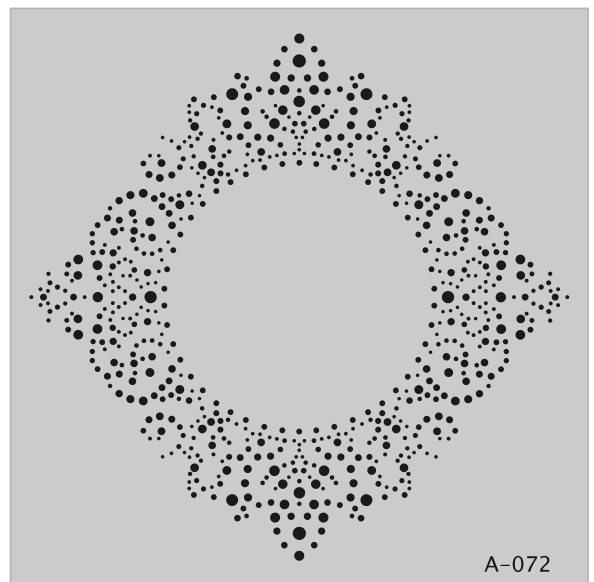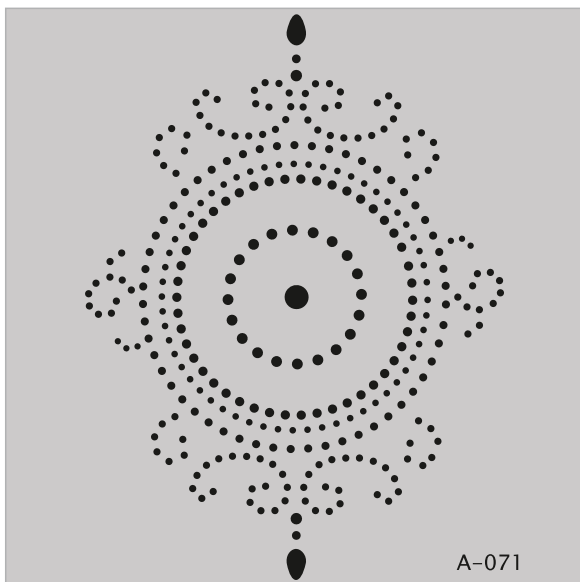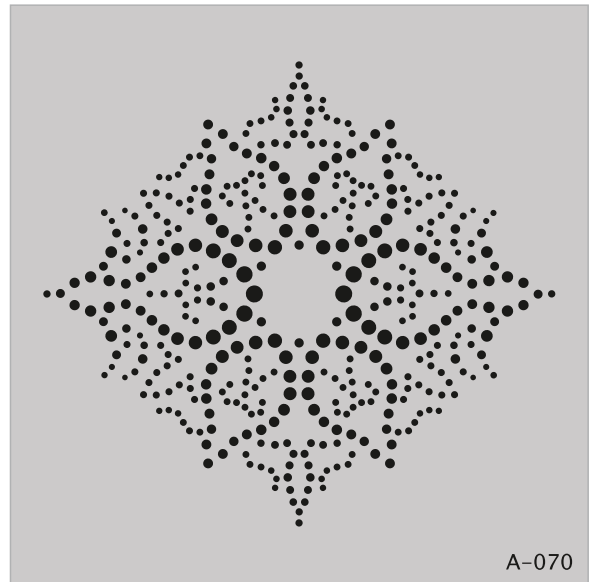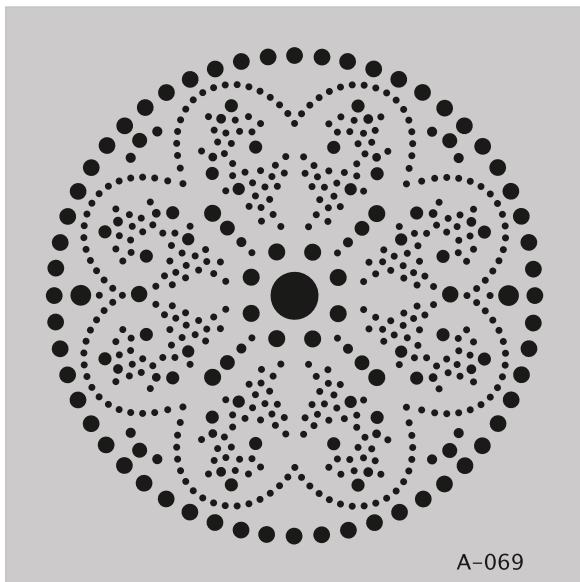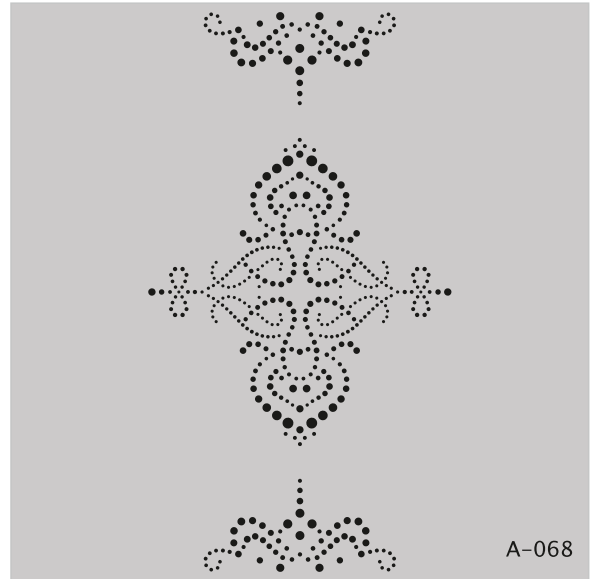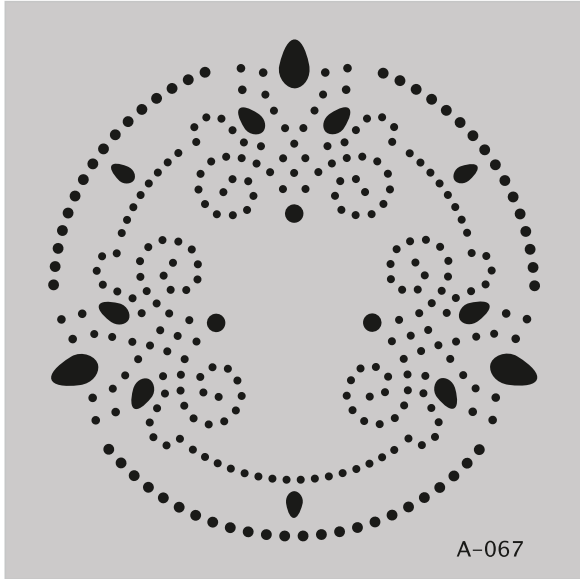




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

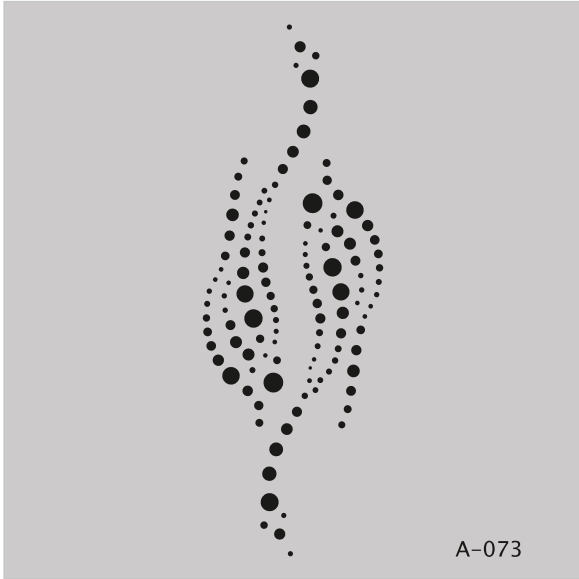


A-073

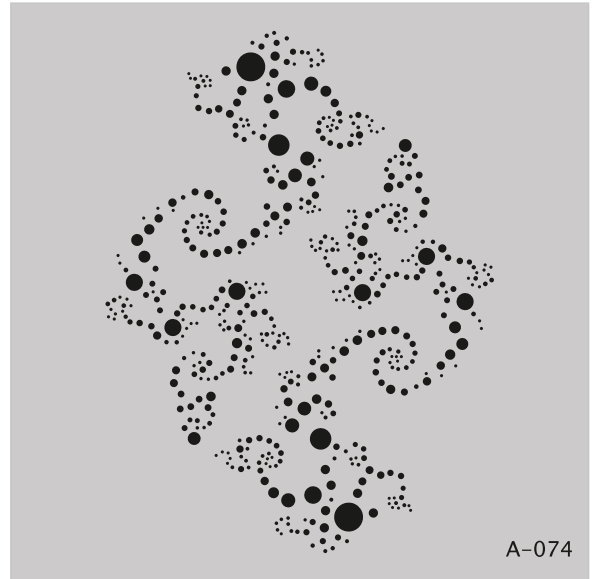


A-074

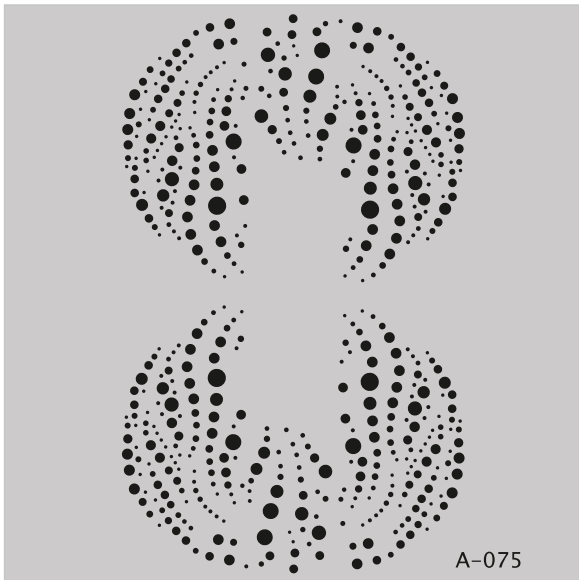


A-075

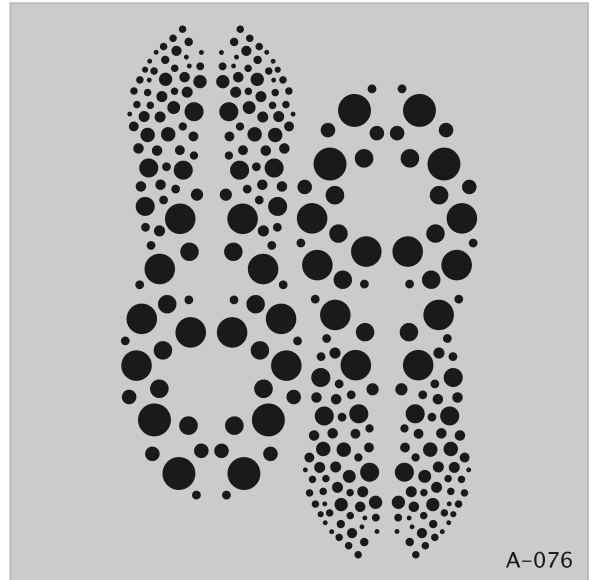


A-076

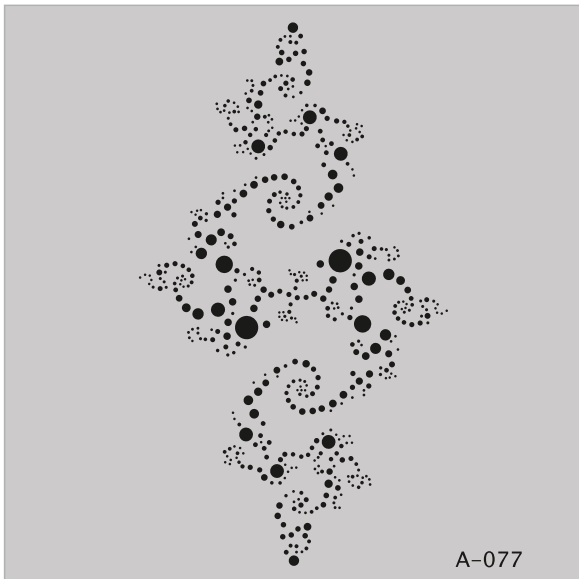

A-077

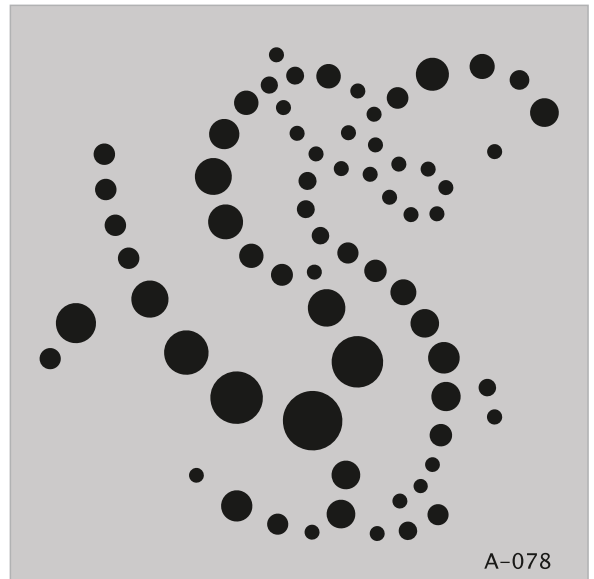


A-078

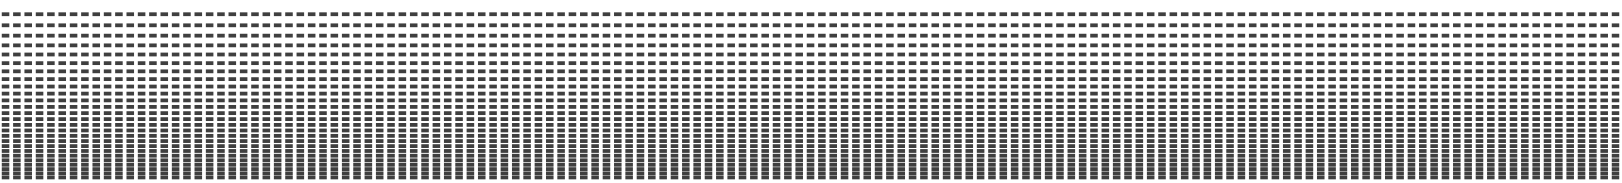




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

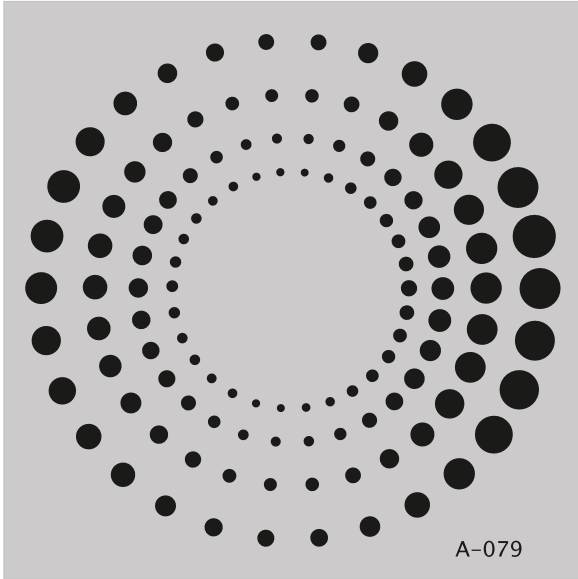


A-079

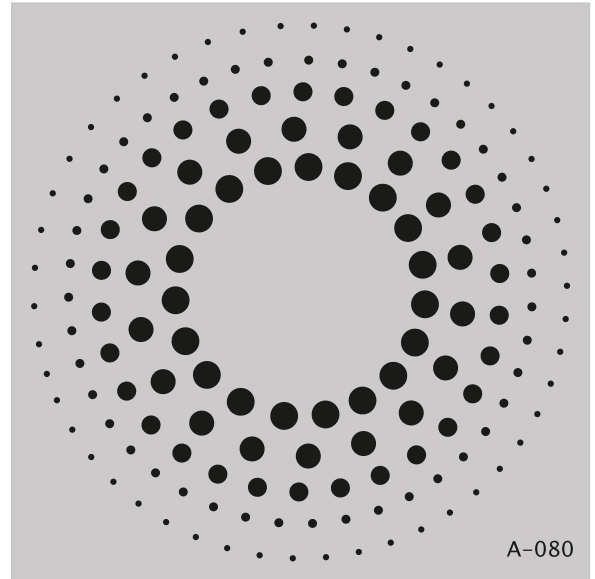


A-080

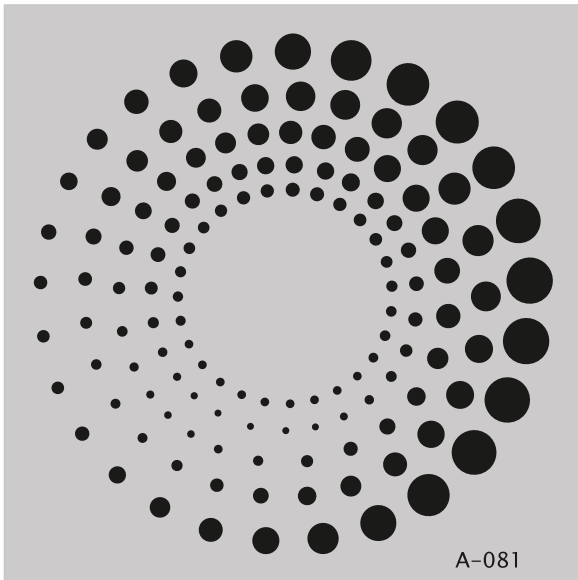


A-081

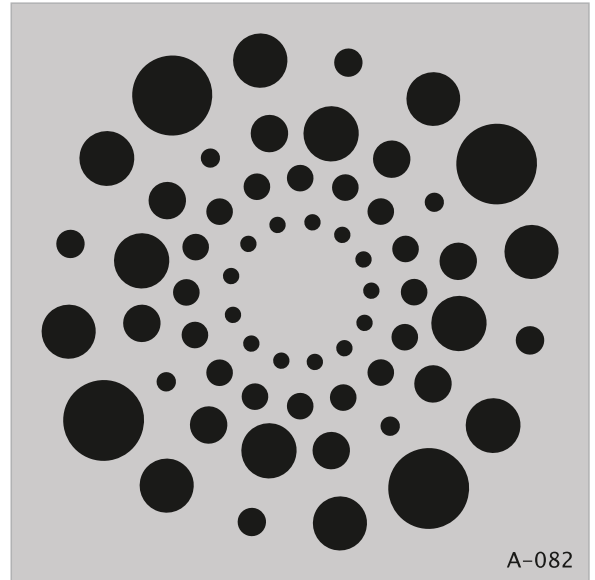


A-082

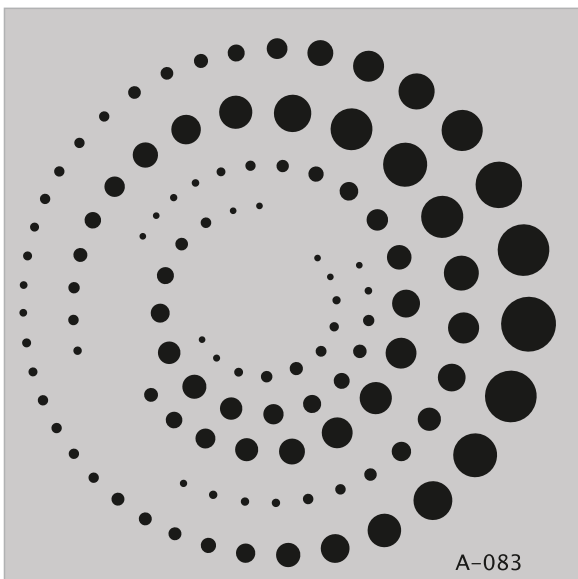

A-083

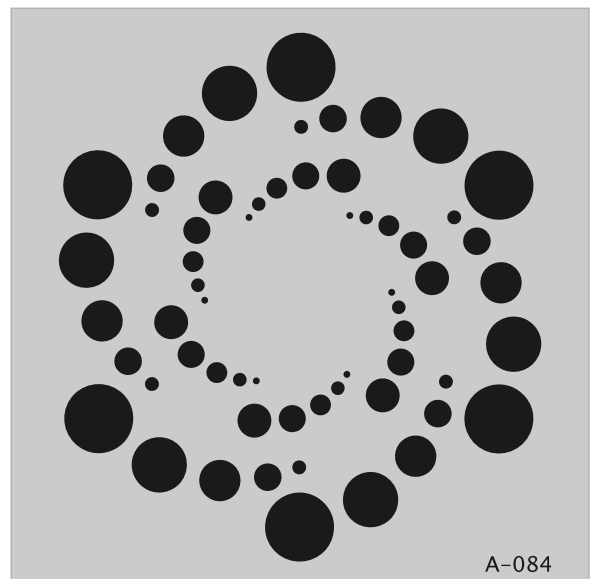


A-084

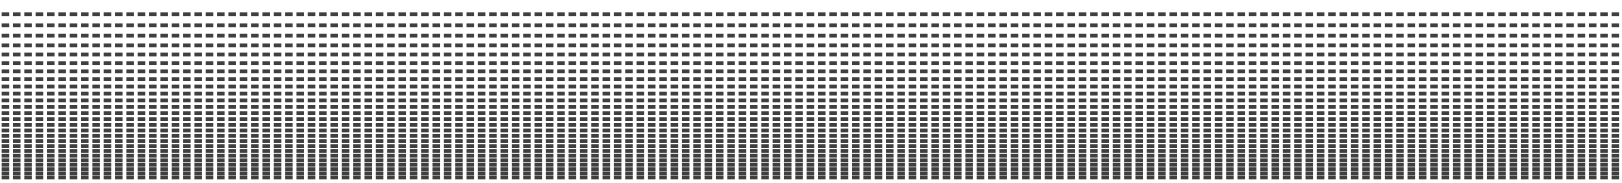




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

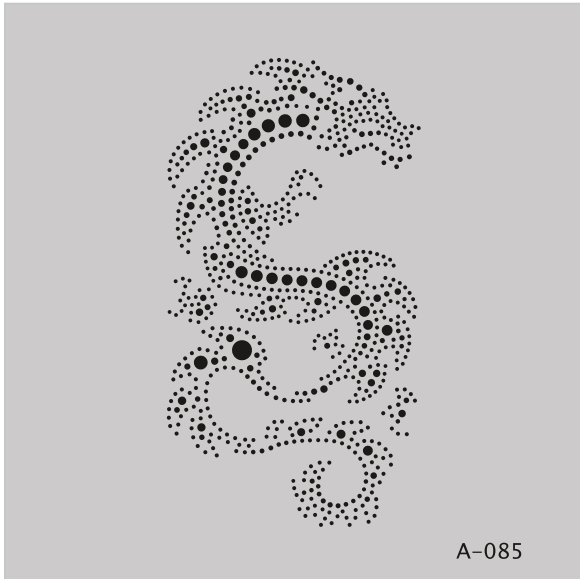


A-085

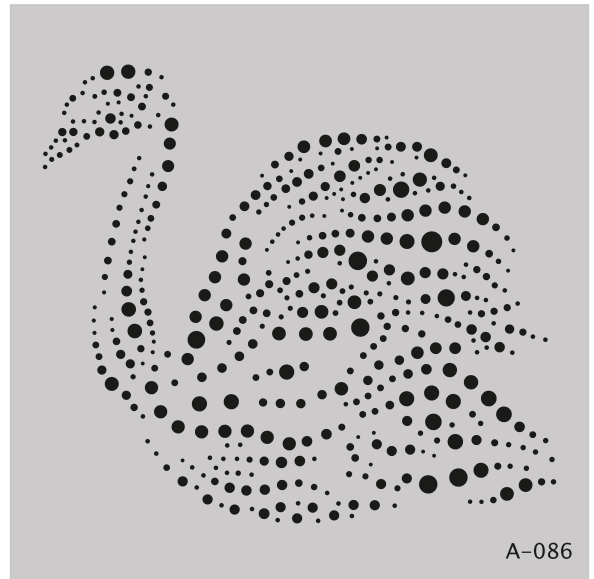


A-086

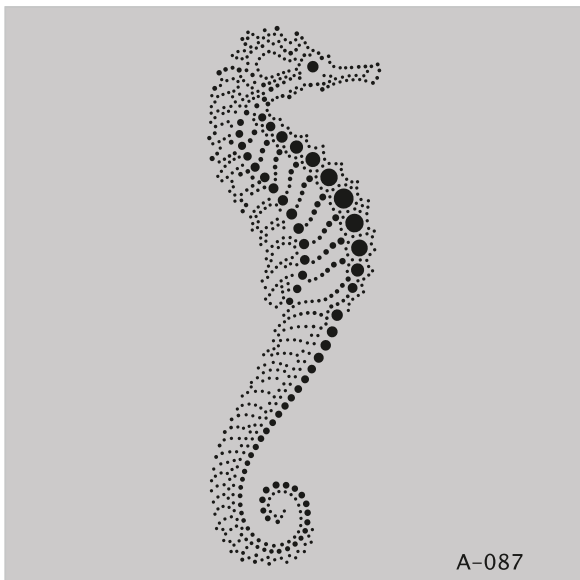


A-087

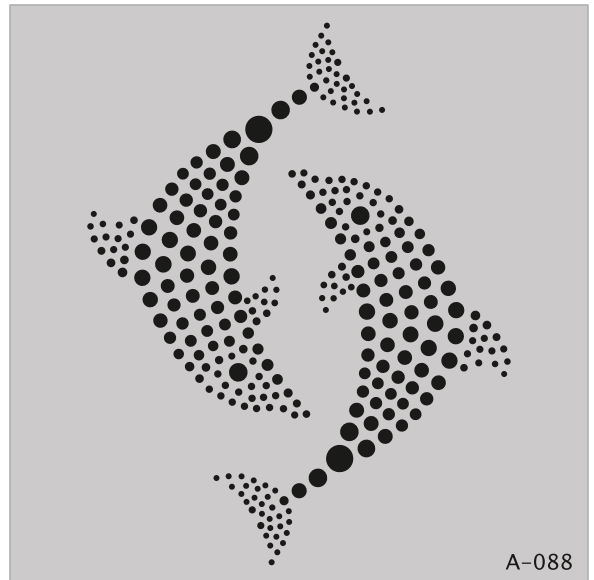


A-088

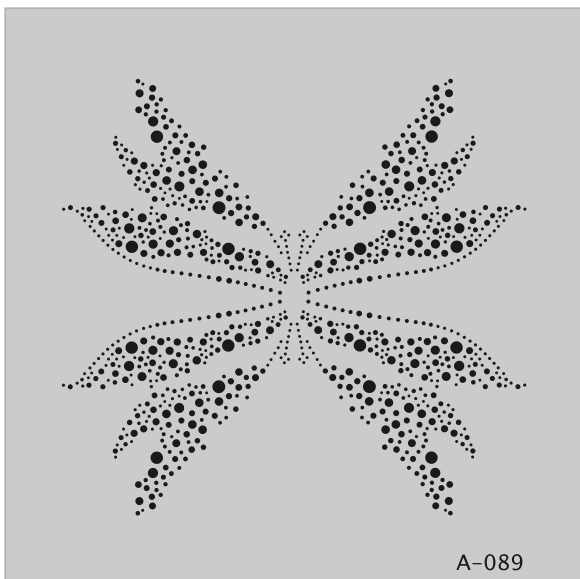

A-089

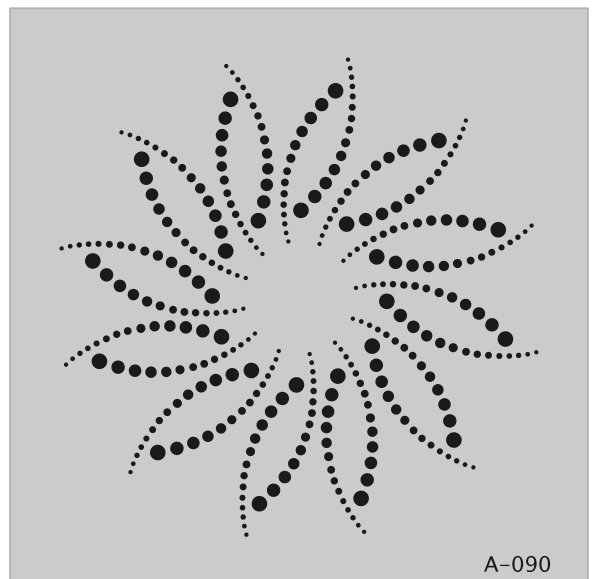








A-090

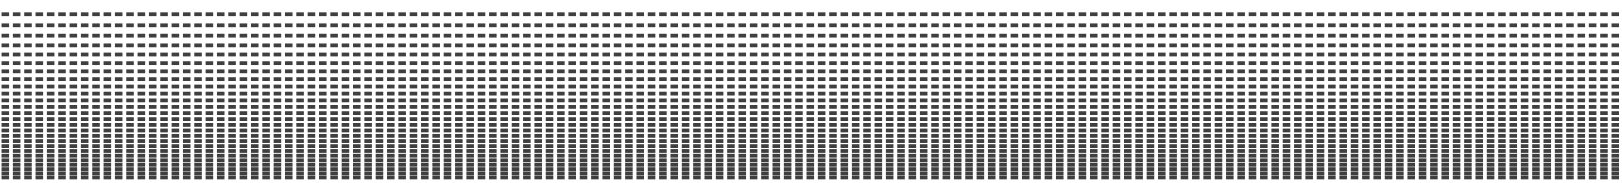



WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

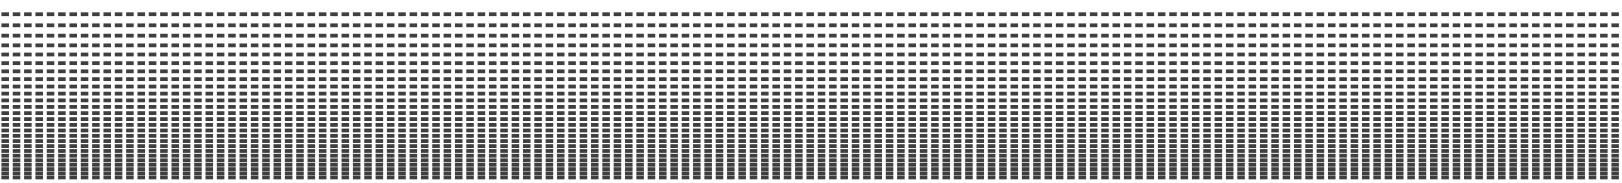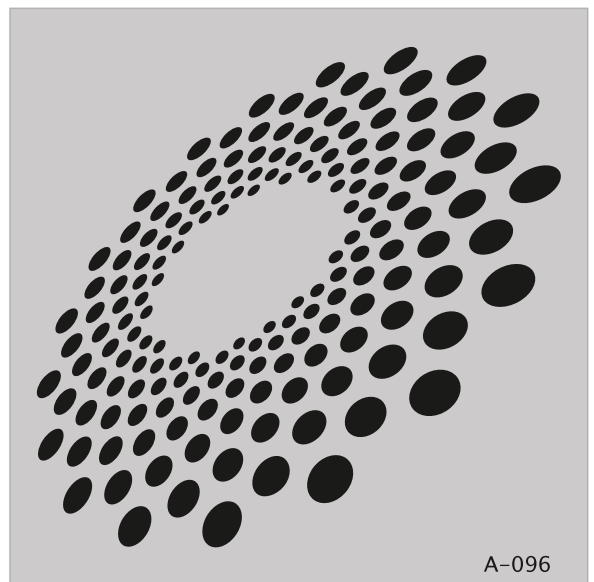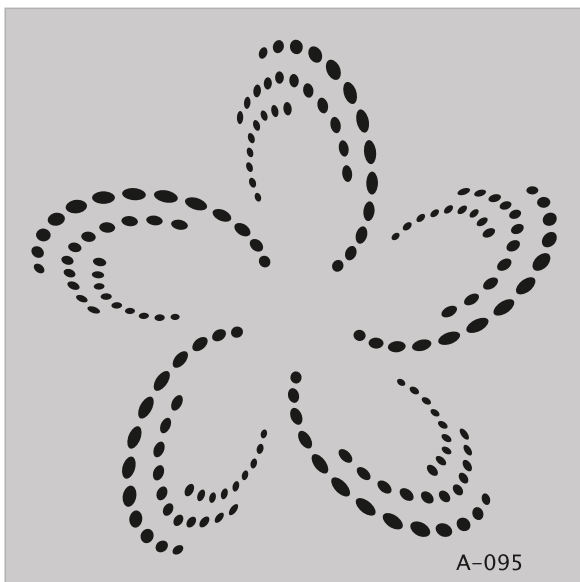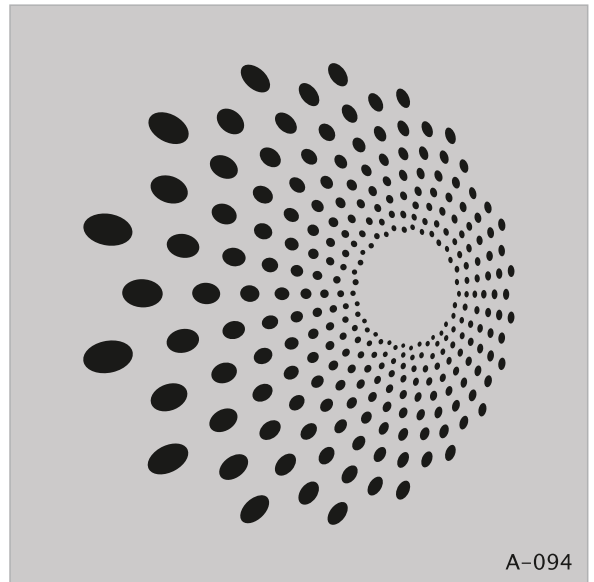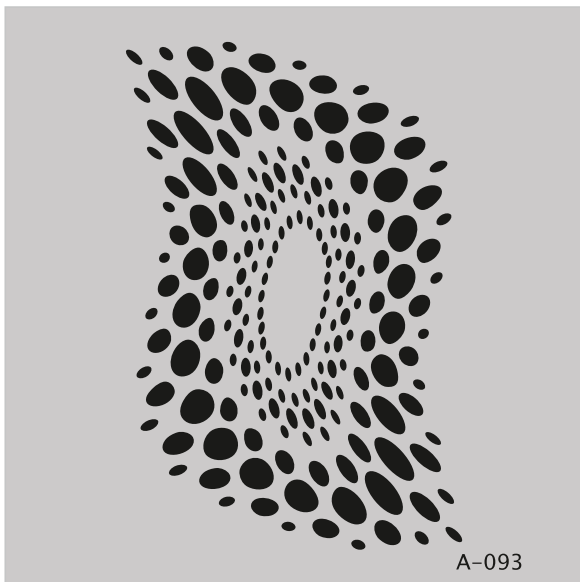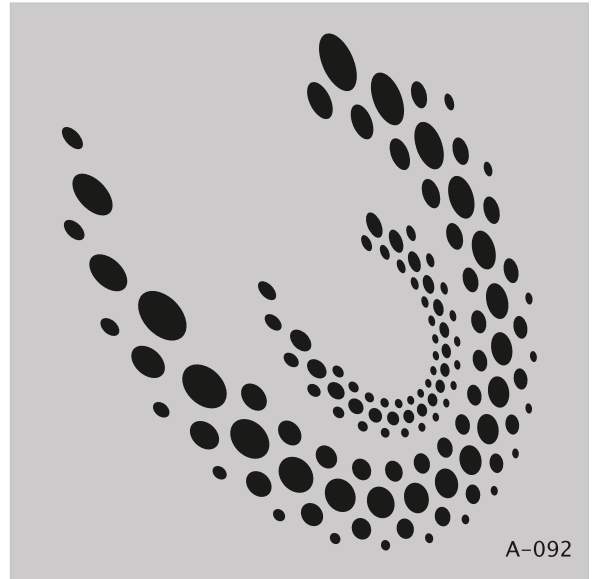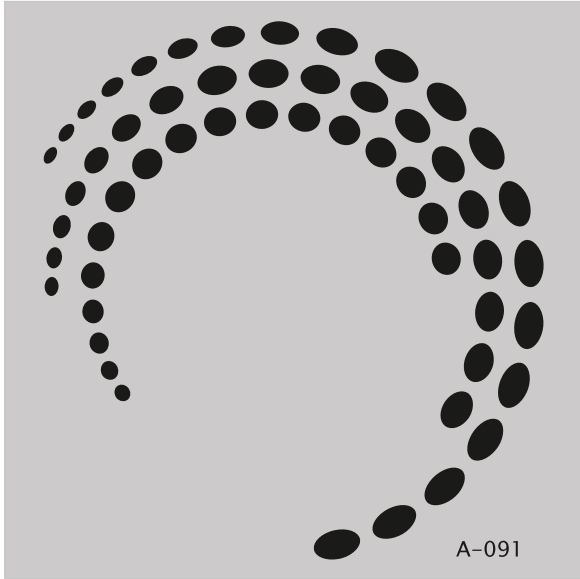




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

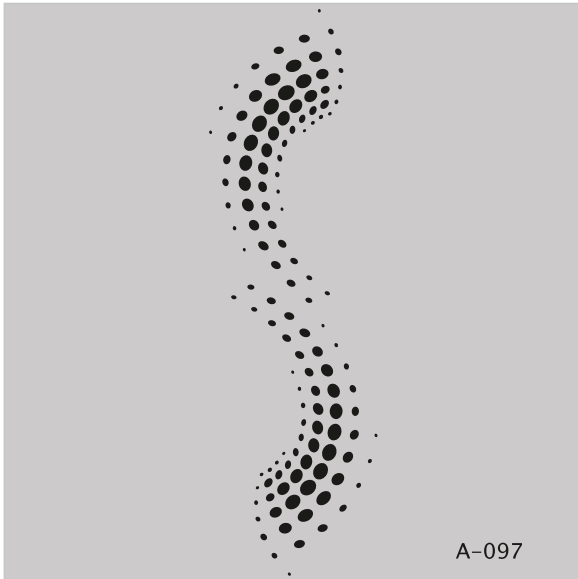


A-097

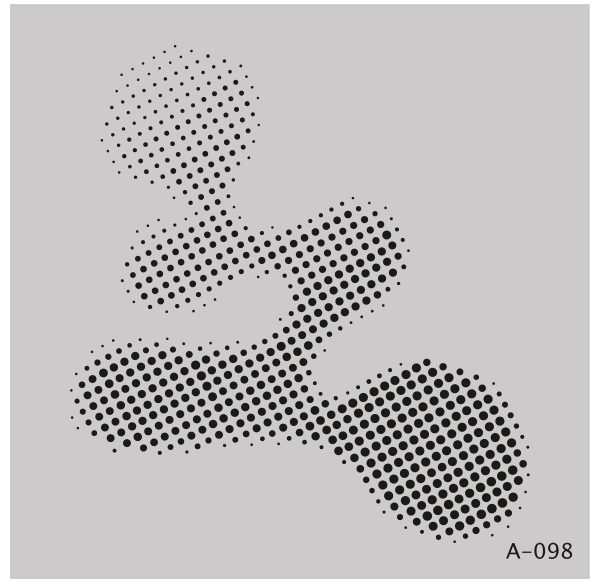


A-098

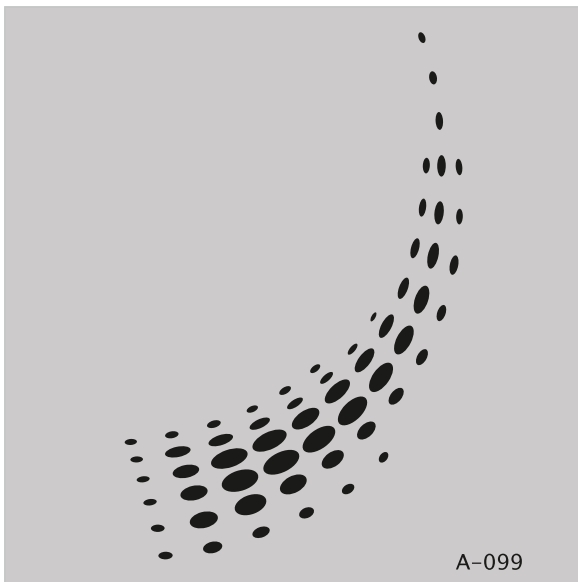


A-099

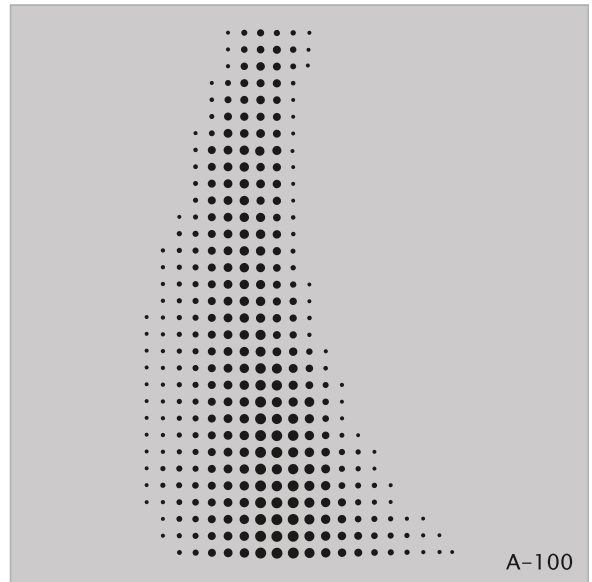


A-100

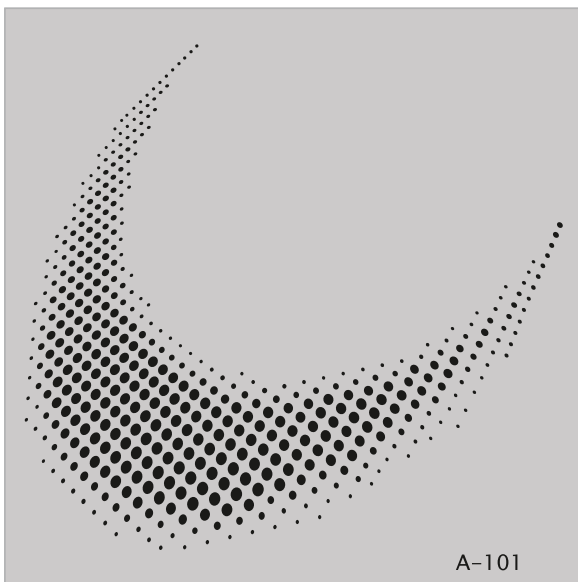

A-101

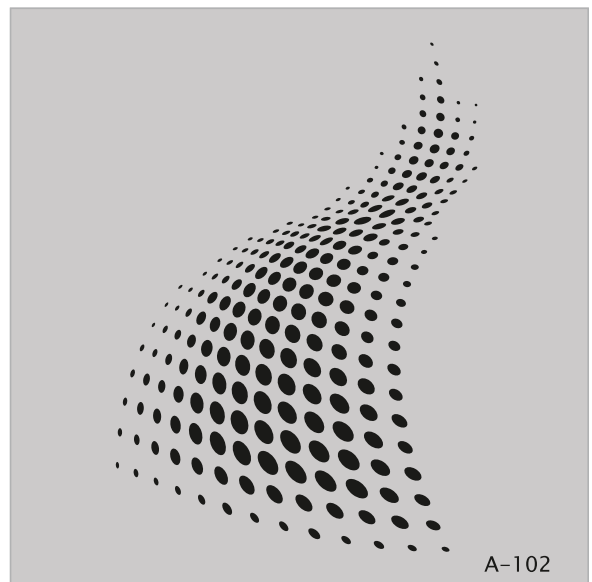


A-102

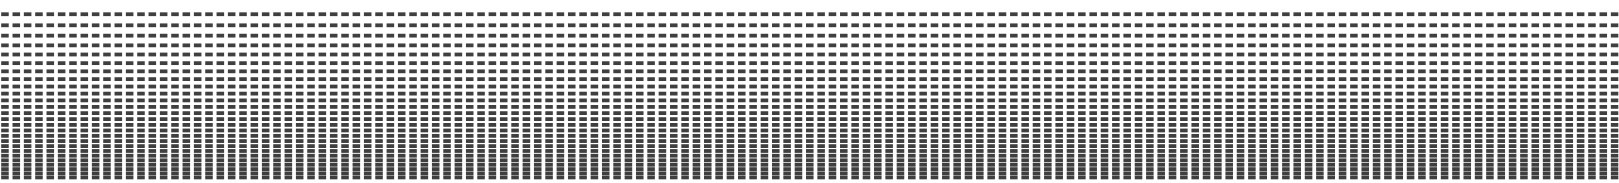




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

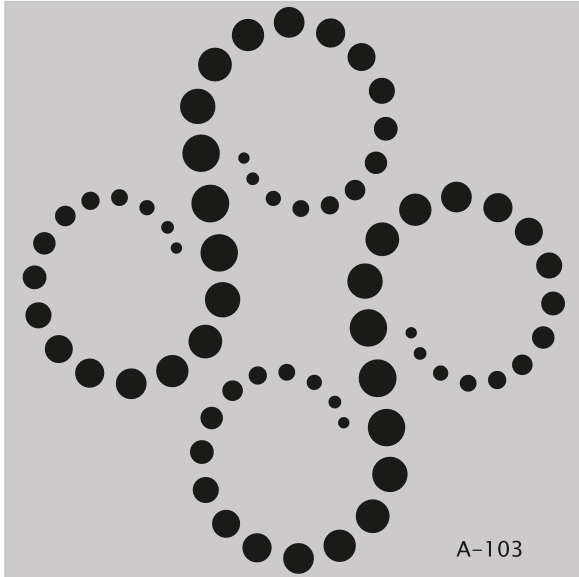


A-103

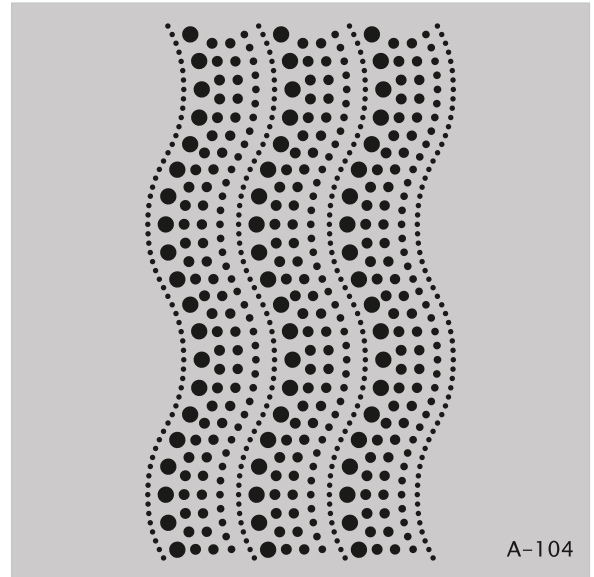


A-104

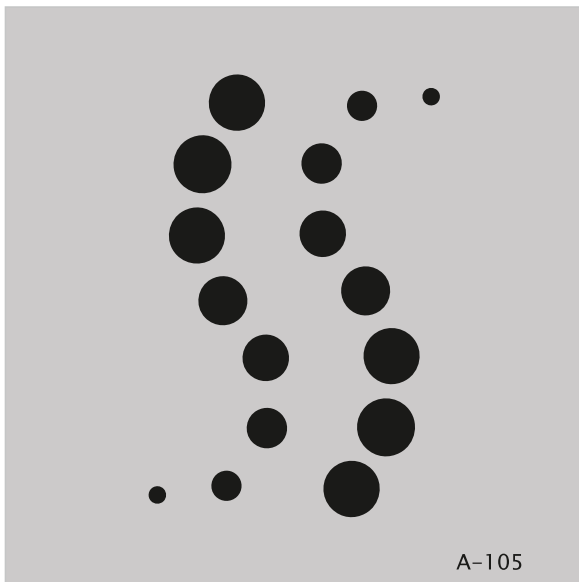


A-105

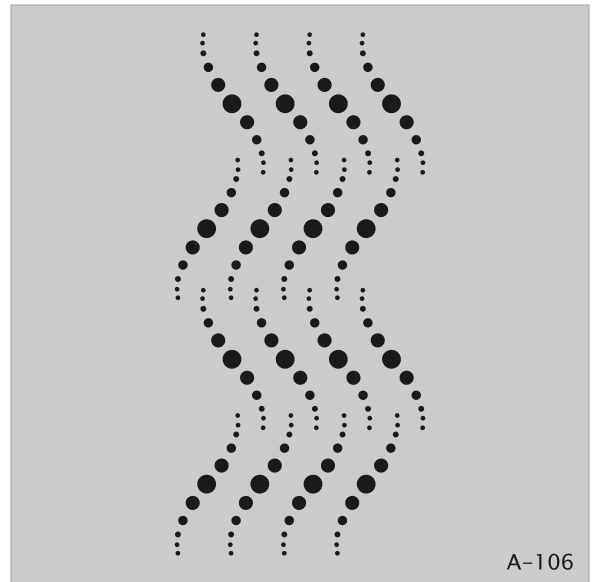


A-106

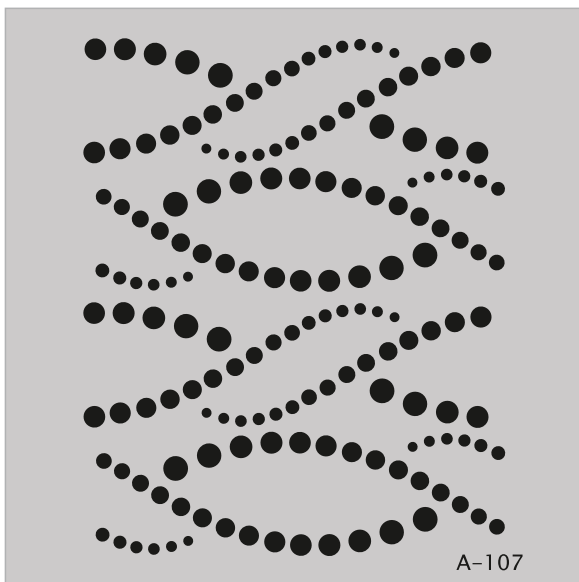

A-107

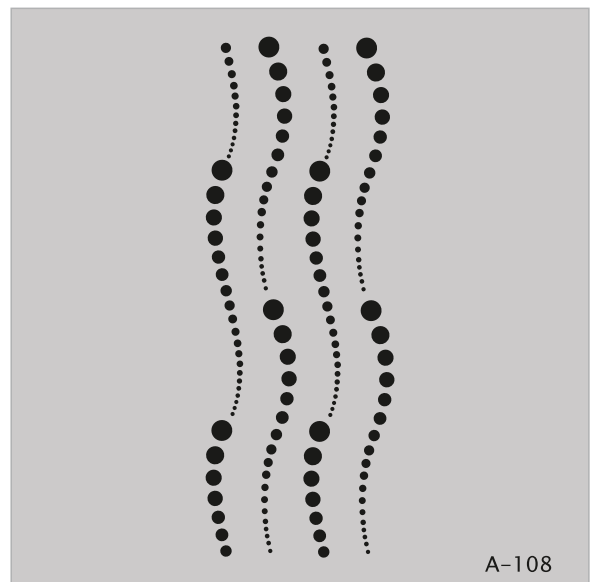


A-108

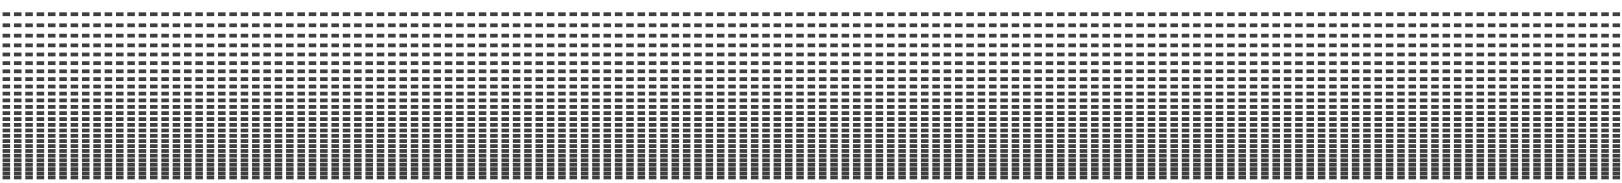




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

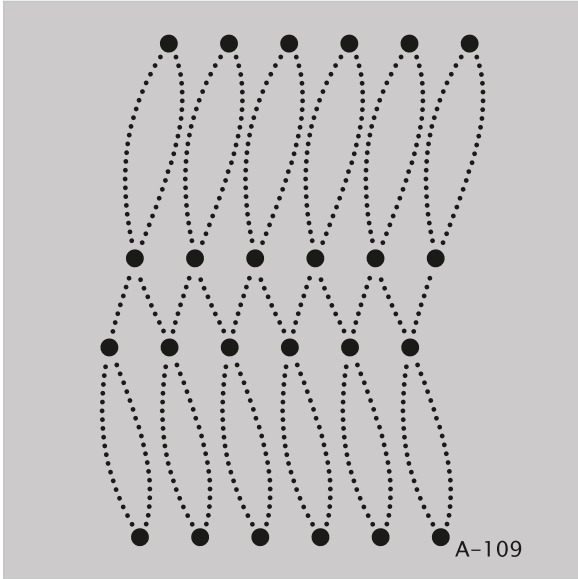


A-109

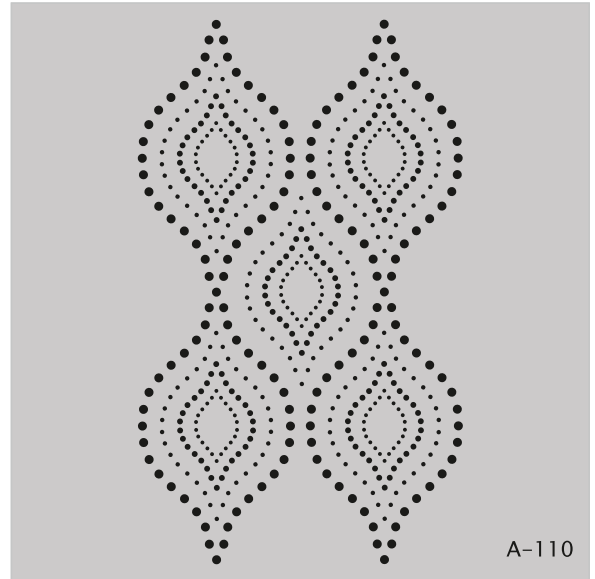


A-110

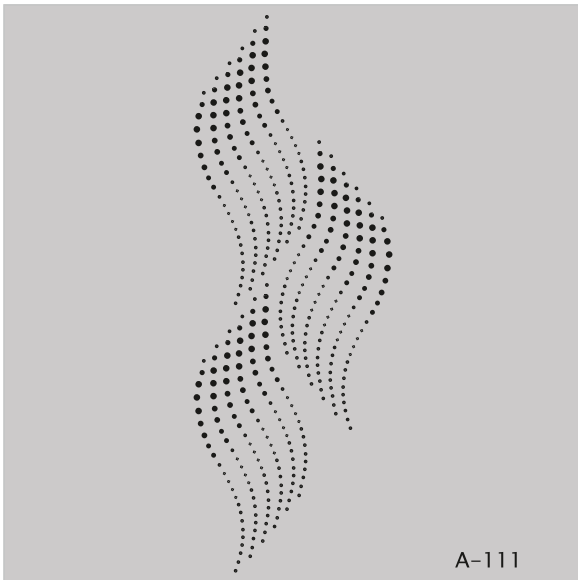


A-111

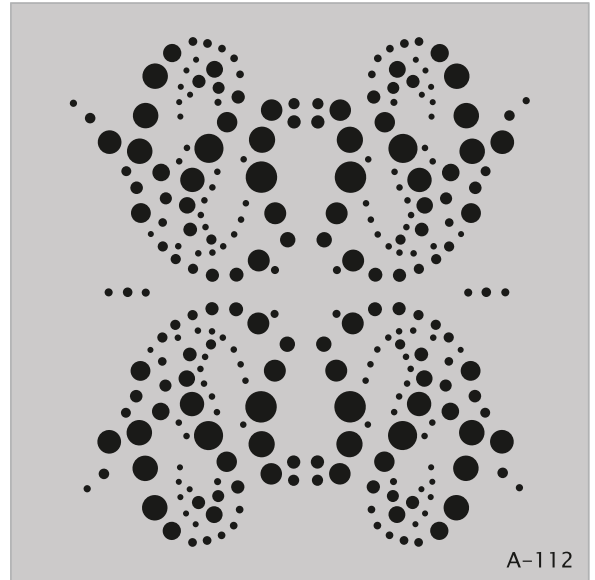


A-112

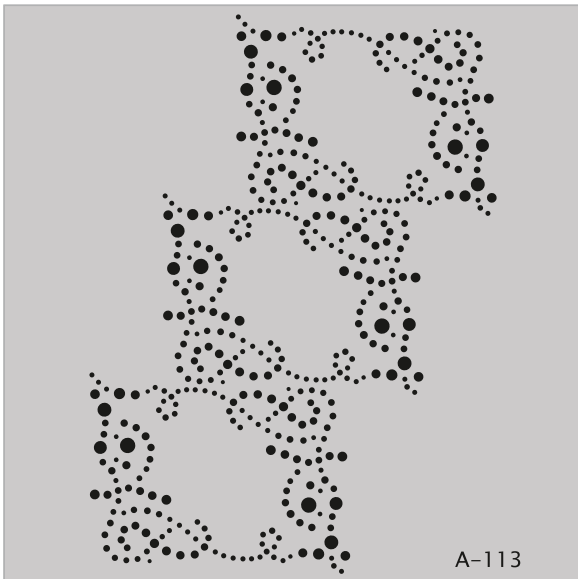

A-113

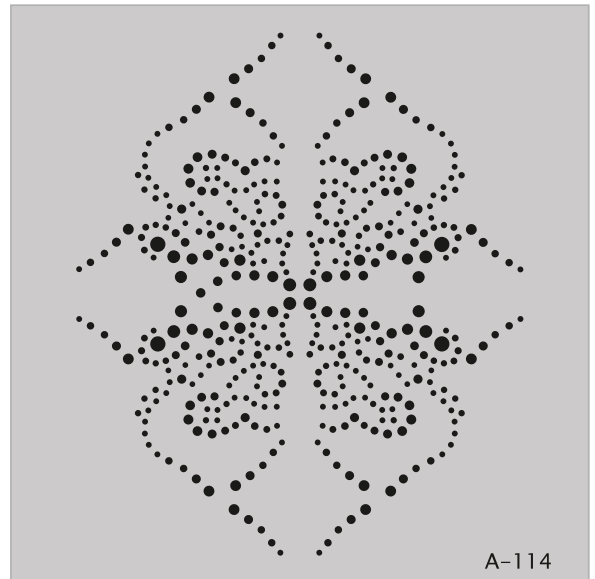


A-114

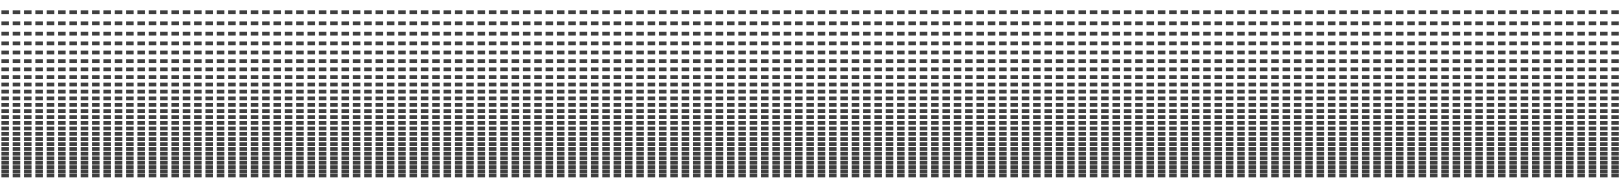




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

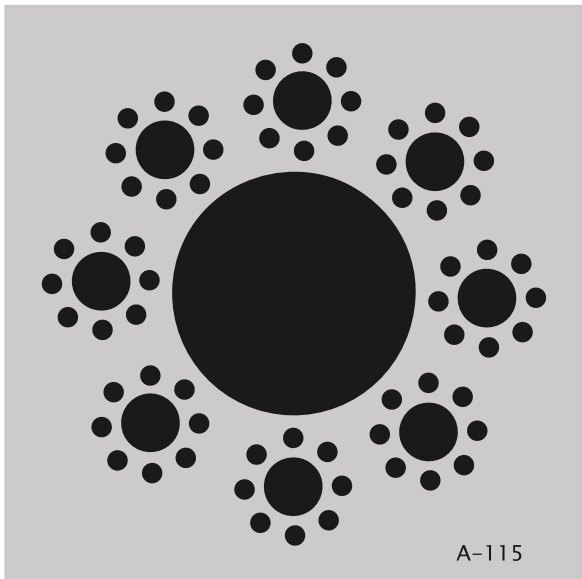


A-115

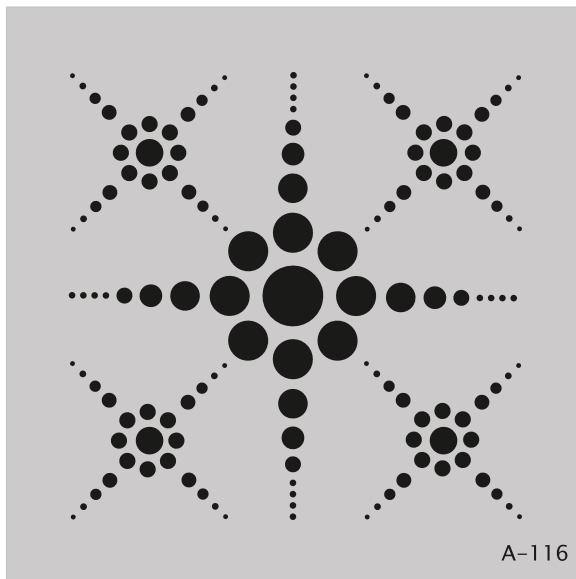


A-116

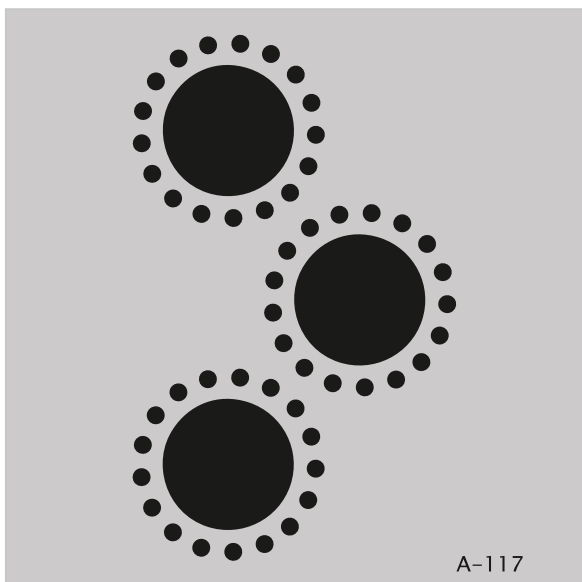


A-117

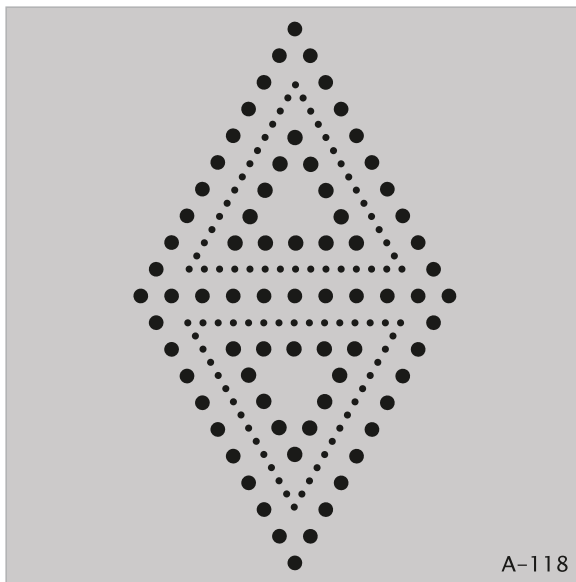


A-118

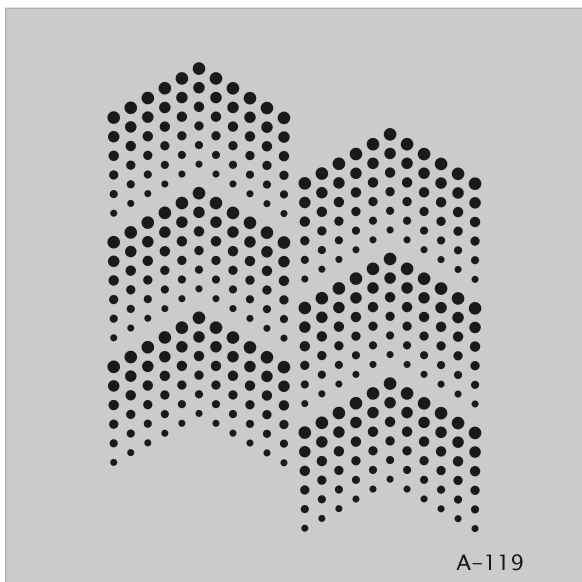

A-119

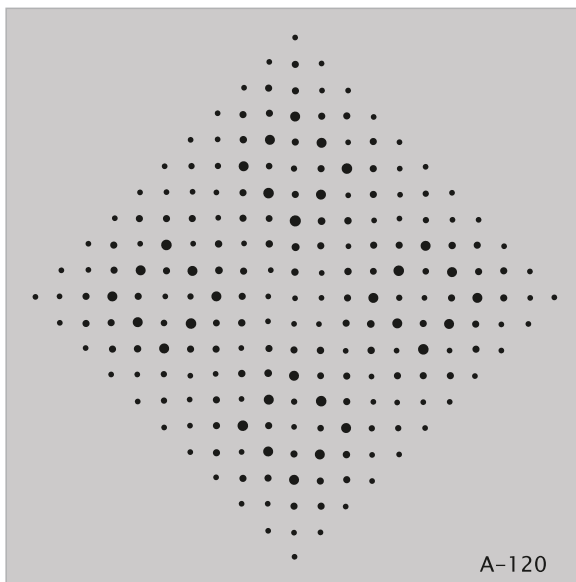


A-120

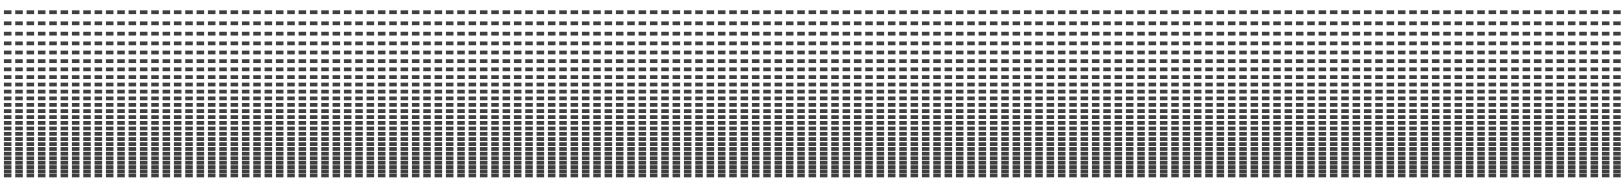




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

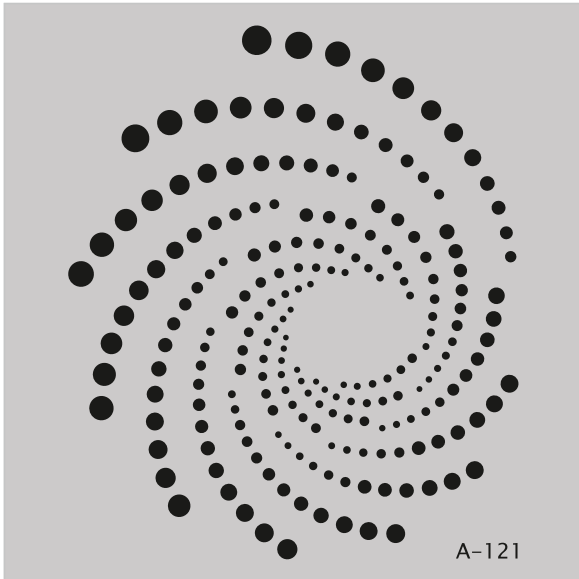


A-121

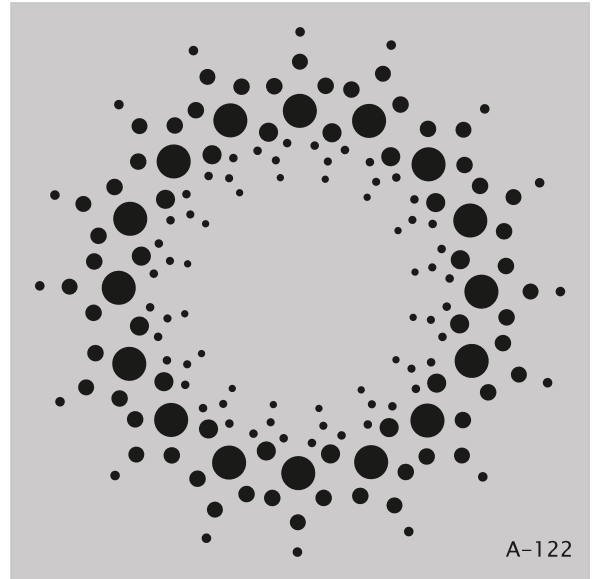


A-122

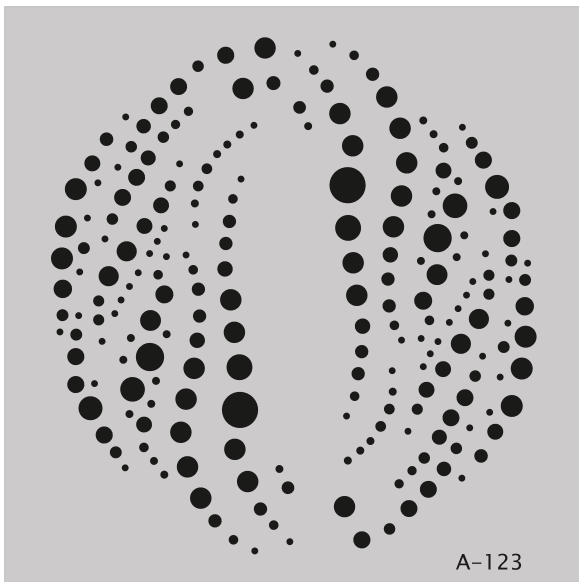


A-123

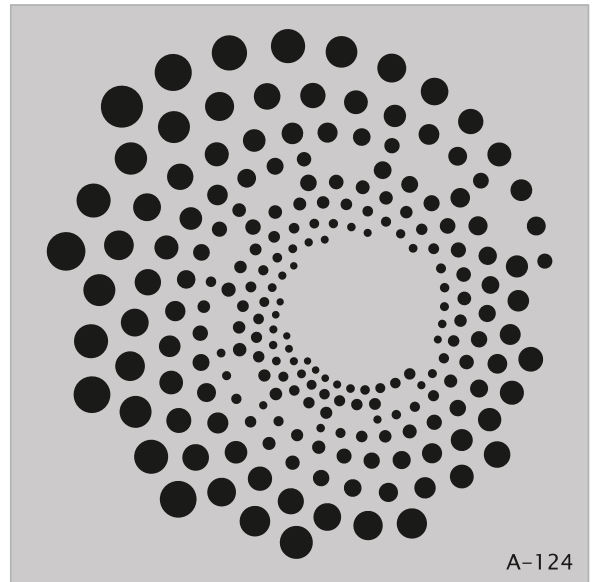


A-124

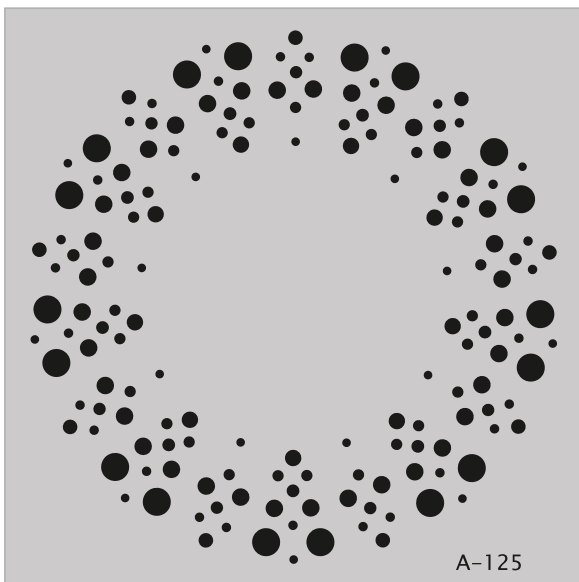

A-125

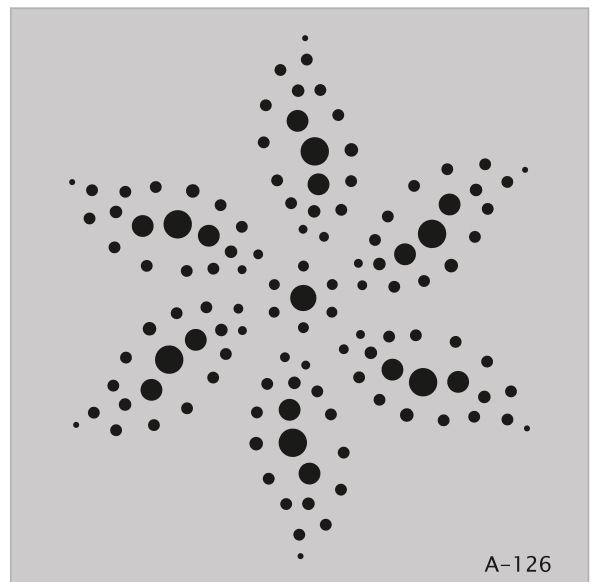


A-126

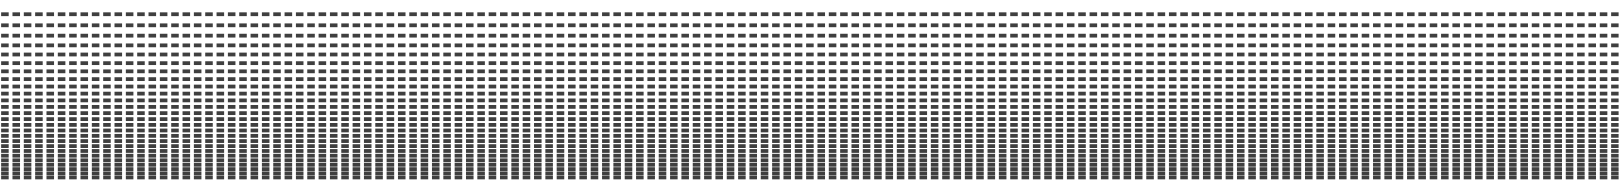




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

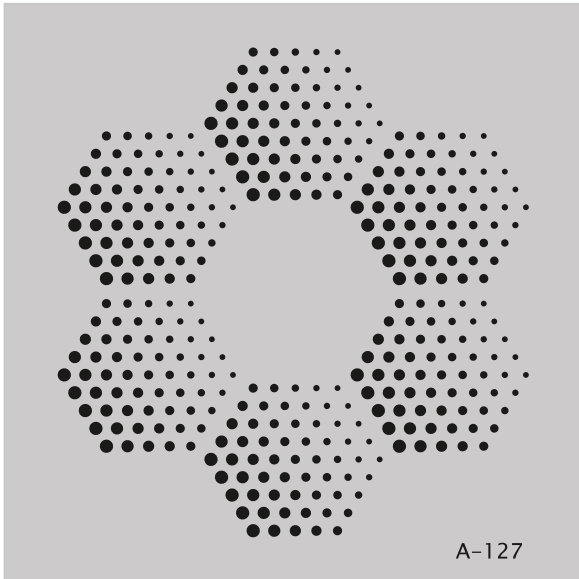


A-127

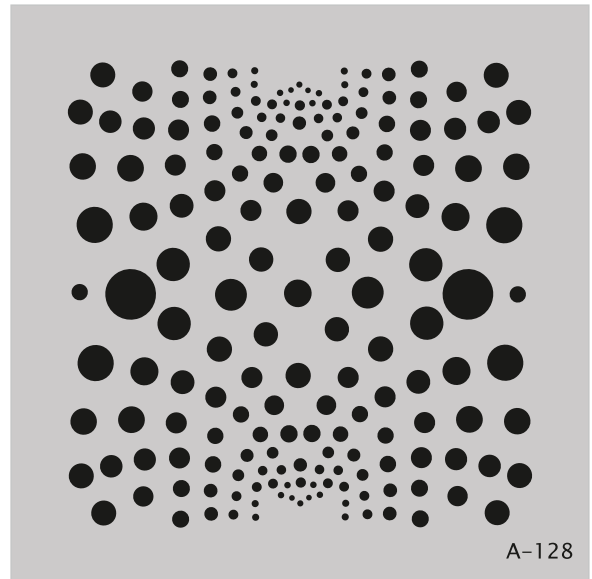


A-128

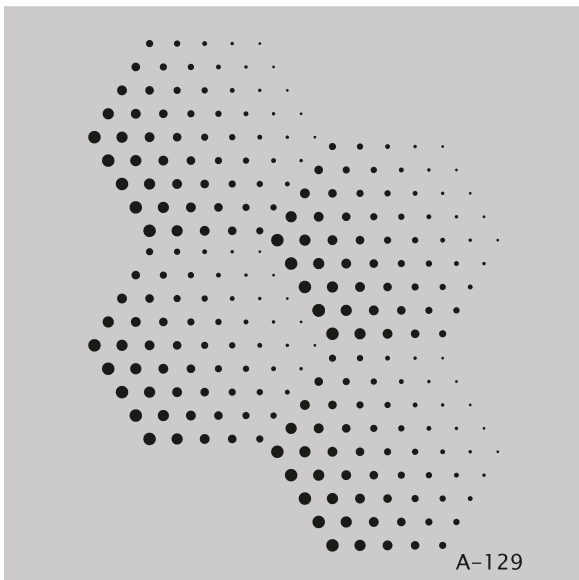


A-129

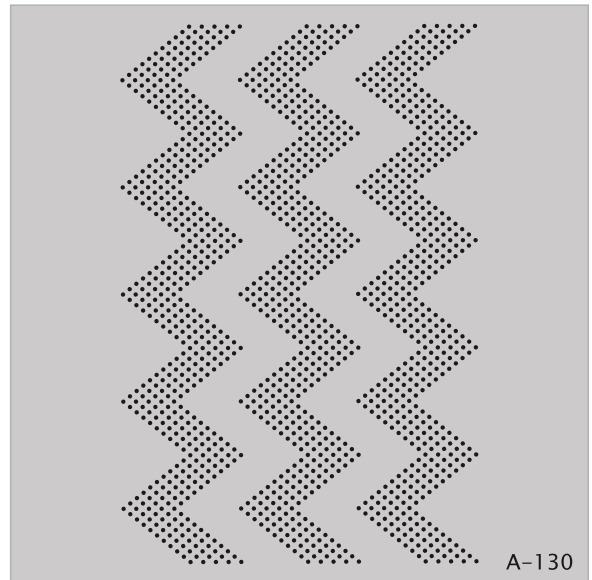


A-130

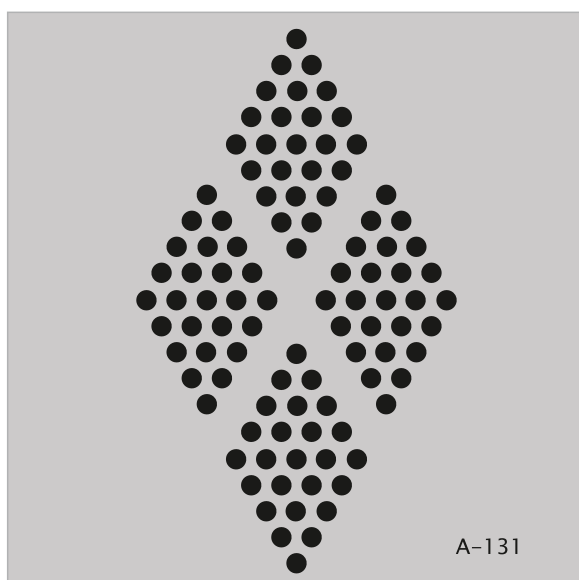

A-131

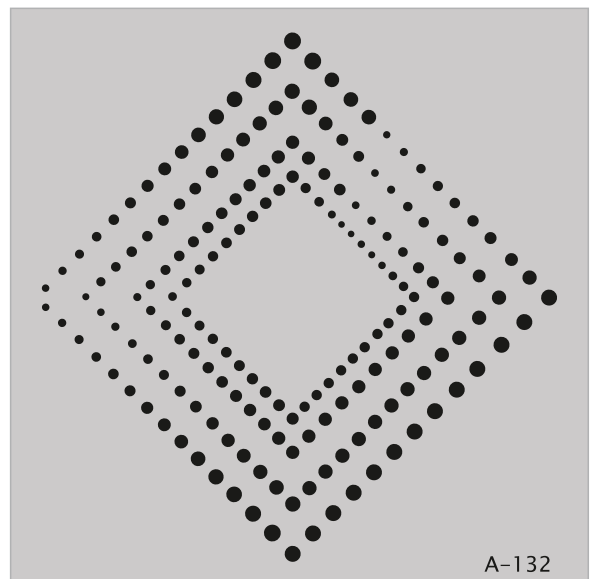


A-132

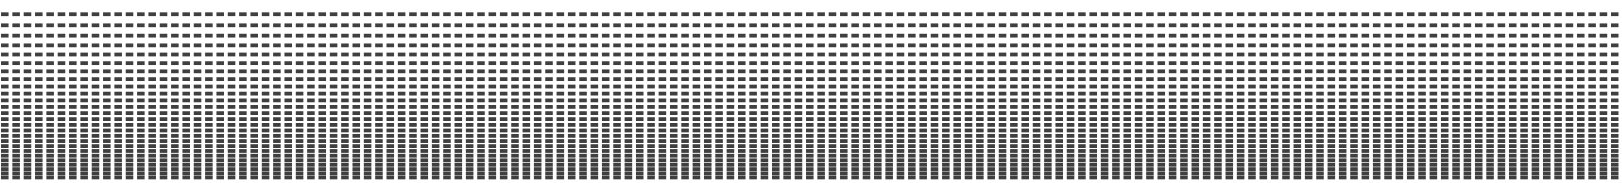




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

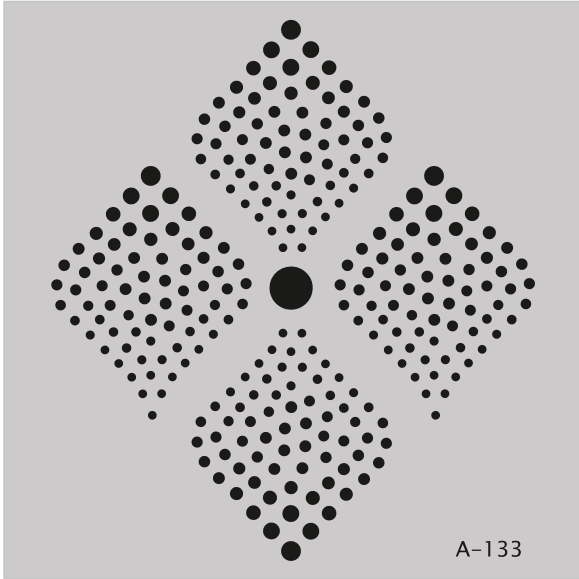


A-133

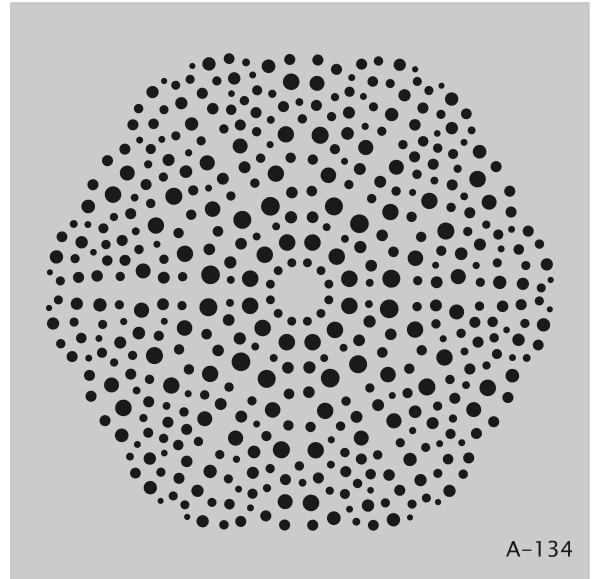


A-134

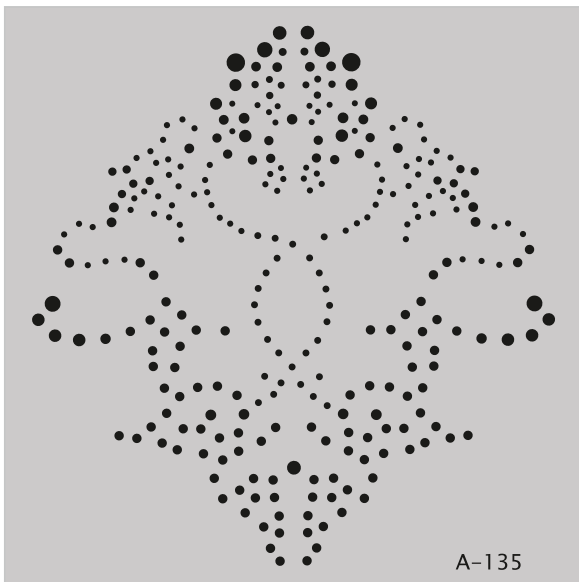


A-135

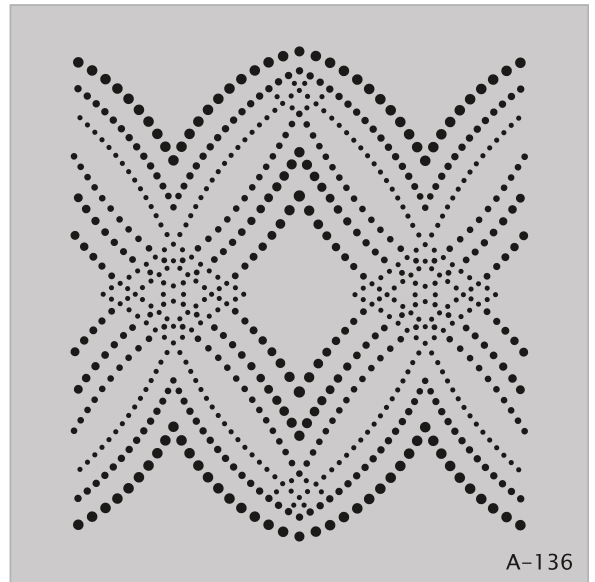


A-136

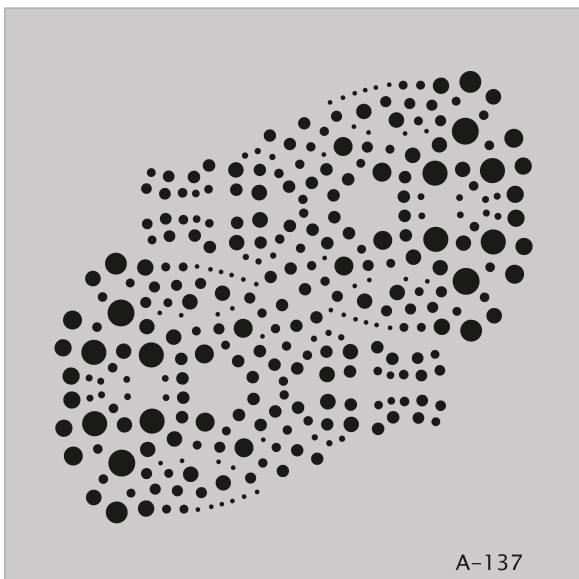

A-137

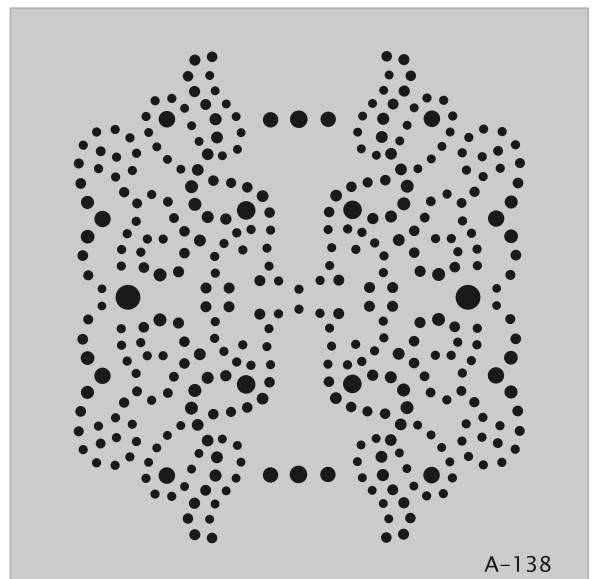


A-138

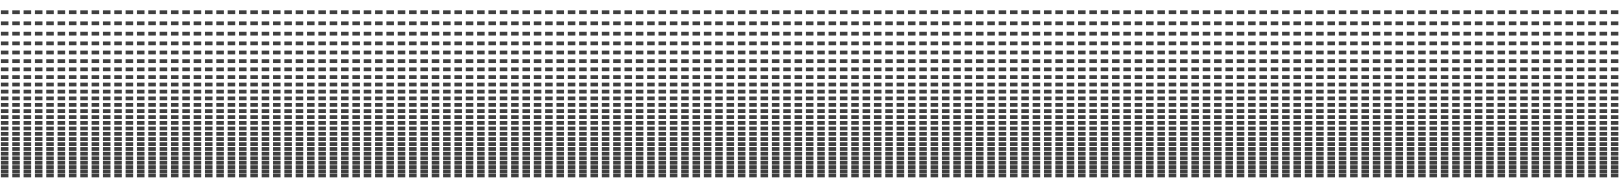




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

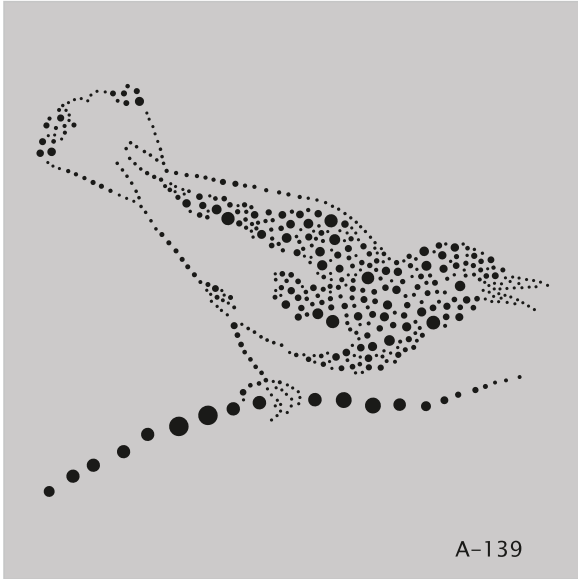


A-139

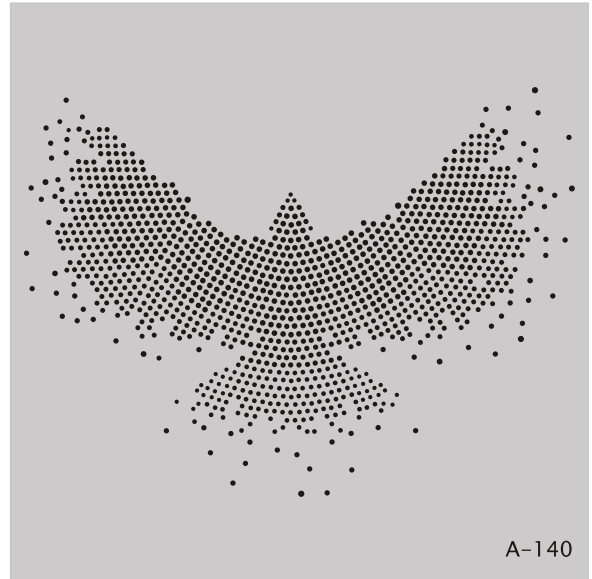


A-140

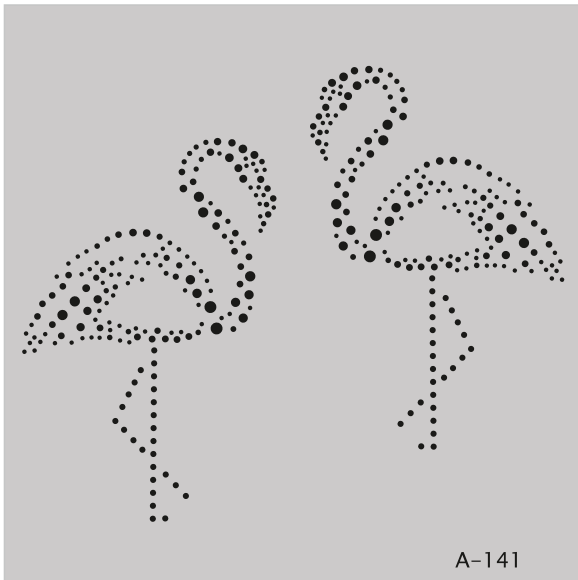


A-141

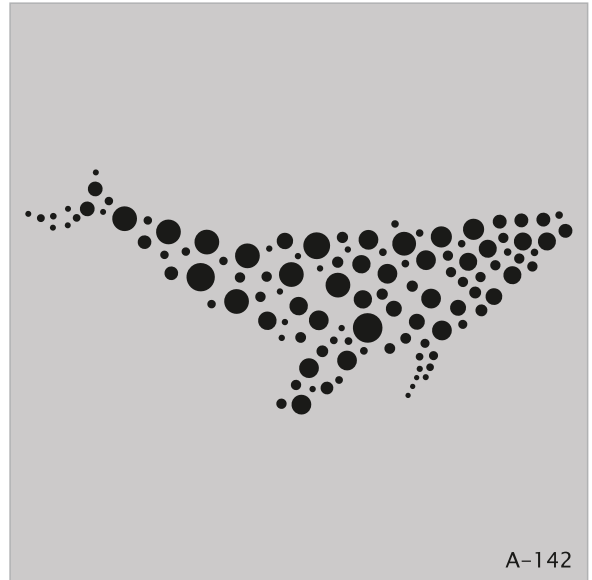


A-142

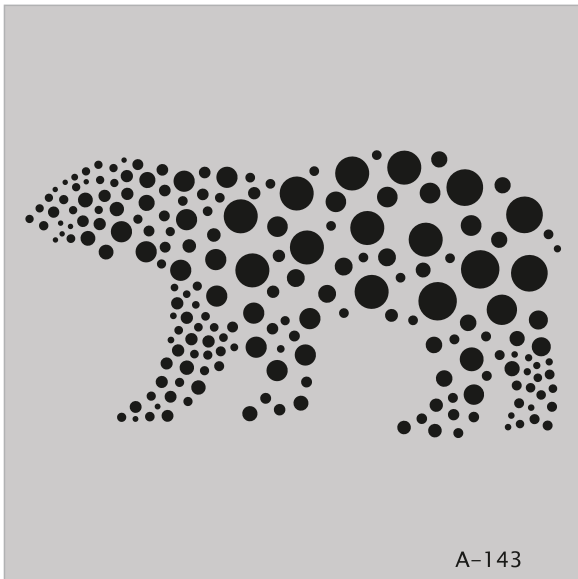

A-143

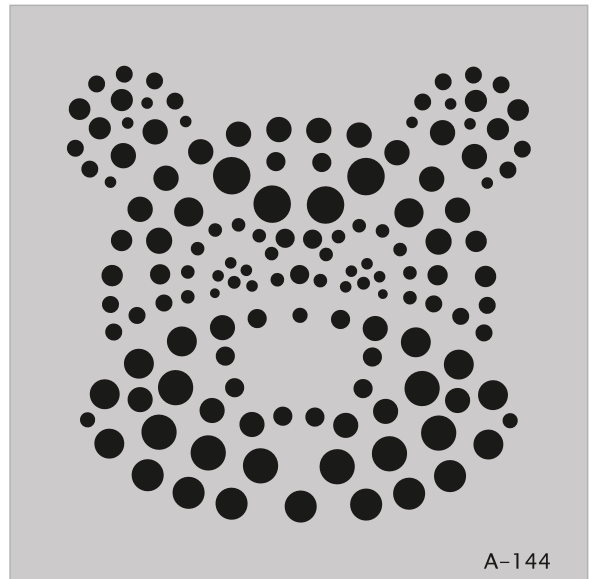


A-144

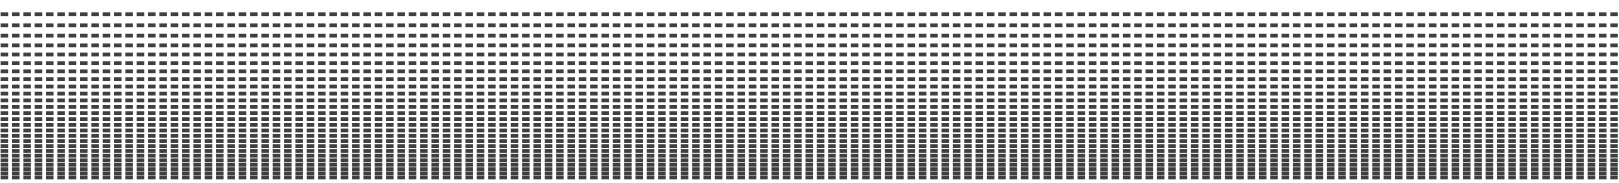




WILLI
REIMER


Perforierte Spanndecken

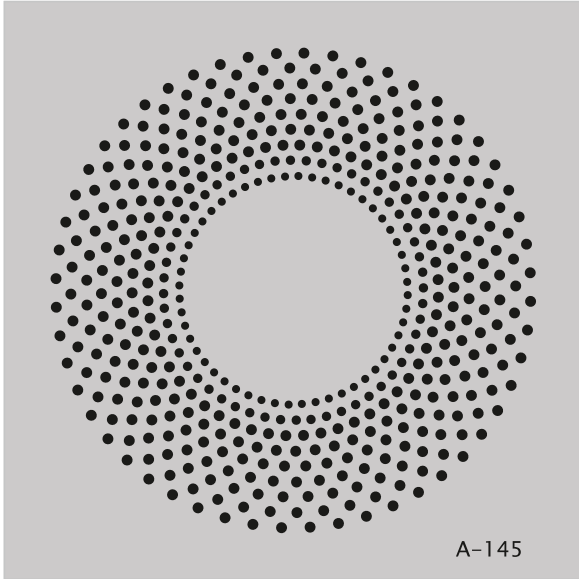


A-145

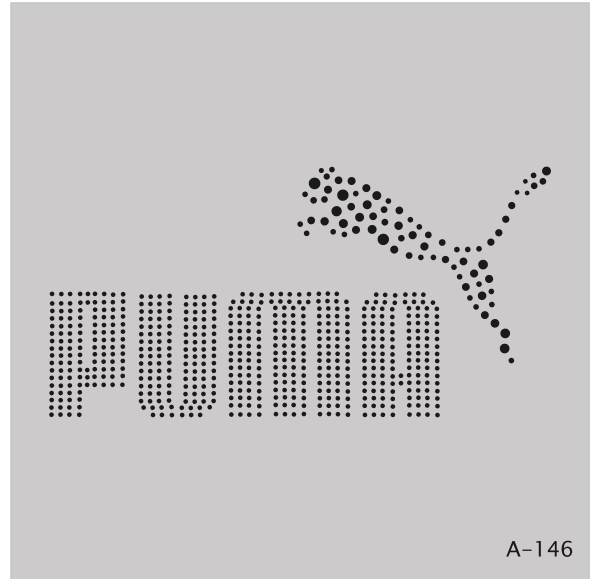


A-146

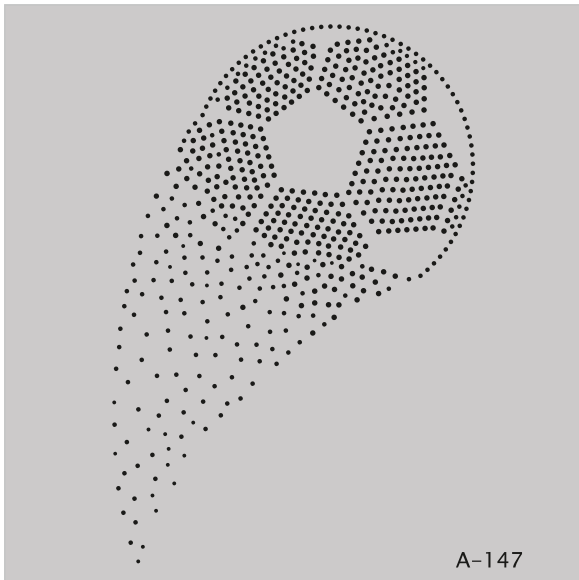


A-147

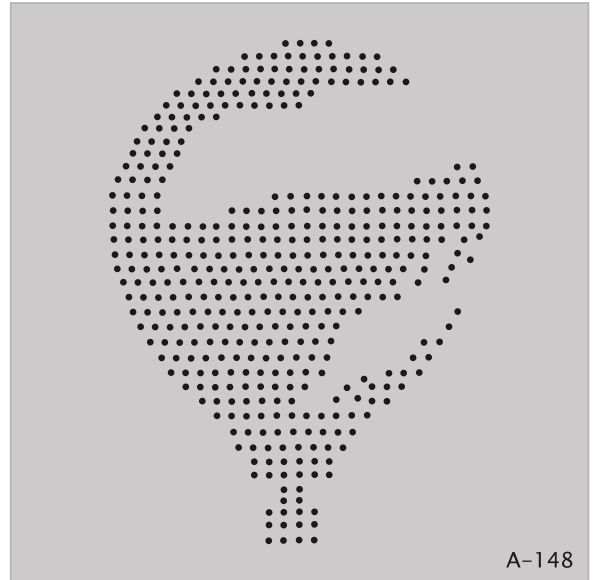


A-148






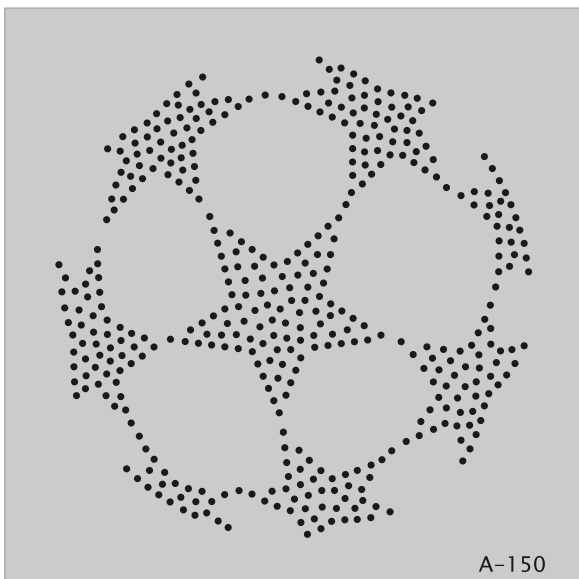


A-150

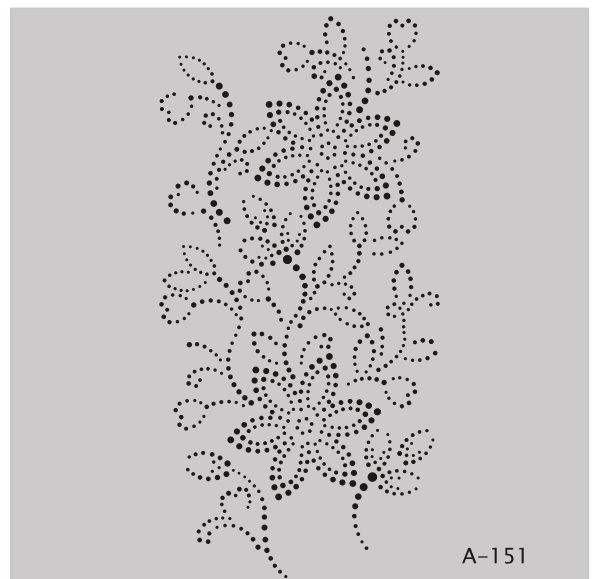

A-151

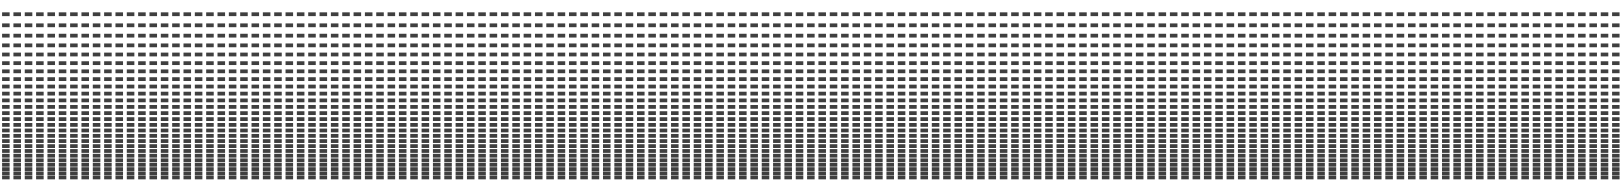

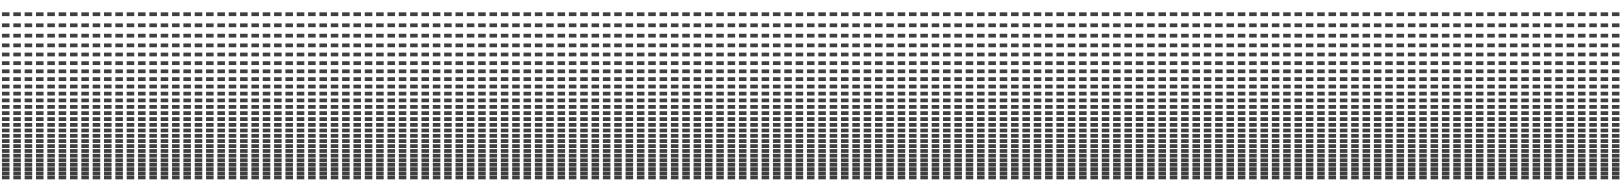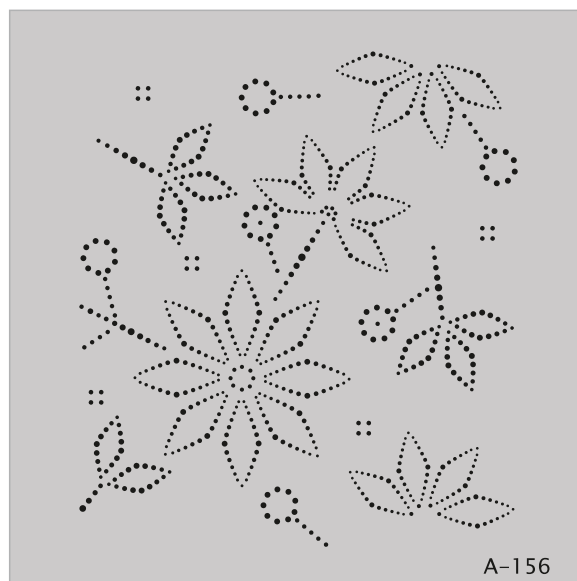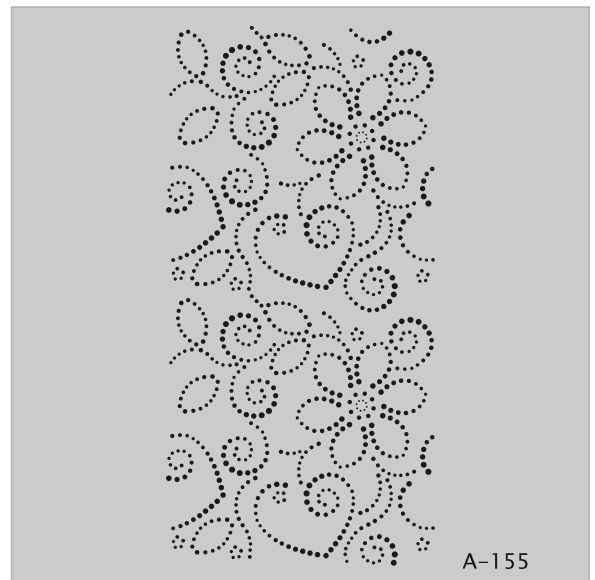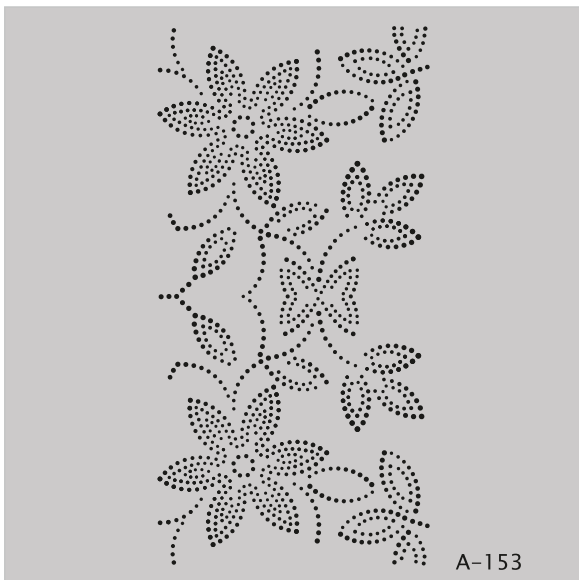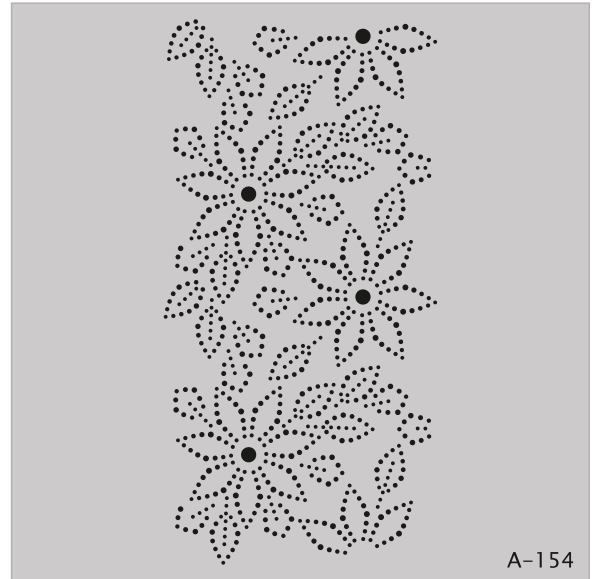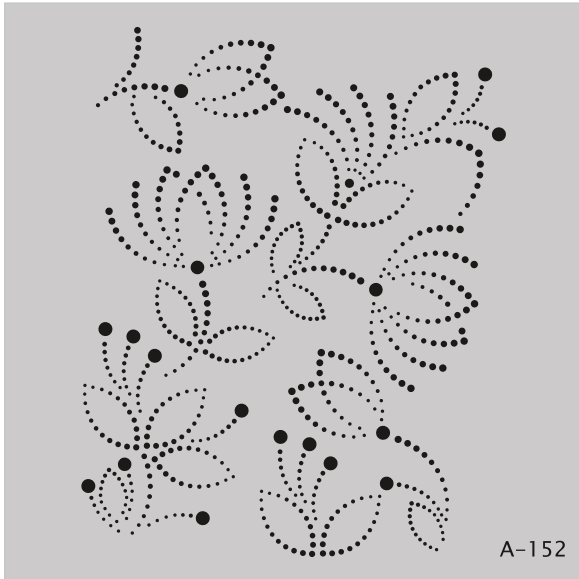



WILLI REIMER

Krautheimer Str. 8
97959 Assamstadt

Telefon 0171 9001111

Email info@willi-reimer.de

Web www.willi-reimer.de